

# DA1275 Konfigurationsapplikation

## ANLEITUNG

### Seite

- 1 Installation
- 2 Verbinden des Repeaters
- 4 Anmelden mit anderer PIN als 0000
- 5 Update der Repeater Firmware
- 6 Aufruf der Werkseinstellungen



## Installation

1. Entpacken Sie nach dem Download die .zip Datei
2. Starten Sie die Installation durch Klicken auf die Setup Datei

Während der Installation kann es vorkommen, dass Sie gefragt werden, ob Sie den Geräte Treiber installieren wollen,

bestätigen Sie die Treiberinstallation

## Verbinden des Repeaters

1. Schließen Sie den Repeater über ein Micro USB Kabel an den Computer an

Beim erstmaligen Anschluß des Repeaters an den Computer wird die Treiberinstallation abgeschlossen, warten Sie diese bitte ab.

2. Starten Sie die Applikation
3. Unter „USB Port“ auf der Seite „Start“ erscheint entweder der Repeater oder „Automatisch“, drücken Sie „Verbinden“

Start   Information   Anmelden   Update   Reset   Beenden


USB Verbindungsstatus:   Nicht verbunden

USB Port:  

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem PC USB Port verbunden ist.

Falls Ihr Gerät nicht unter "USB Port" gelistet ist, wählen Sie "Automatisch" aus.

4. Nach erfolgreichem Verbinden öffnet die Applikation die Seite „Information“, auf der der Status des Repeaters angezeigt wird

Start	Information	Anmelden	Update	Reset	Beenden
Betriebszustand	Betriebsbereit				
Betriebsmodus	Satellite Betrieb				
Basisstation	02.8a:8d:d1:30				
Angemeldete Mobilteile					
(SAT Modus)	2				
Empfangsqualität					

## Anmeldung mit eigener PIN

1. Wählen Sie die Seite „Anmelden“ und geben Sie die PIN, die Sie auch an der Basisstation eingestellt haben, unter „PIN Basis“ ein
2. Versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldestatus durch Drücken ihrer Anmeldetaste
3. Drücken Sie die Anmeldetaste auf der Seite „Anmelden“, bei erfolgreicher Anmeldung wird unter „Anmeldestatus“ „Registriert“ angezeigt

Start	Information	Anmelden	Update	Reset	Beenden
Anmeldestatus	Registriert				
PIN Basis	0000				
					Anmelden

4. Nach Anmeldung des Repeaters an der Basis, melden Sie bitte die Handsets entsprechend der Bedienungsanleitung des Repeaters an

# Update der Repeater Firmware

1. Wählen Sie auf der Seite „Update“ unter „Firmware Auswahl“ die neue Firmware Datei aus

Start	Information	Anmelden	Update	Reset	Beenden
Firmware Version:	3.6.1443				
Firmware Auswahl	Datei auswählen				
Firmware Fortschritt					
					Starten

Bitte den Firmware Update-Prozeß nicht unterbrechen!


2. Starten Sie den Update Prozess

Start	Information	Anmelden	Update	Reset	Beenden
Firmware Version:	3.6.1443				
Firmware Auswahl	da1275_dcx_app_1443-				
Firmware Fortschritt	43.8 %				
					Abbrechen

Bitte den Firmware Update-Prozeß nicht unterbrechen!

# Aufruf der Werkseinstellungen

1. Auf der Seite „Reset“ schieben Sie den Schalter auf „Zurücksetzen“

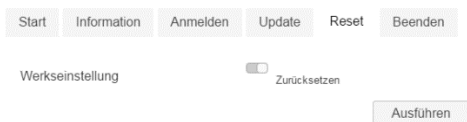

Nach Ausführung des Resets, bitte zuerst die Applikation mit "Beenden" verlassen und danach die USB Stecker kurz aus- und wieder einstecken. Die mittlere LED blinkt dann nach erfolgreichem Reset rot.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, starten Sie die Applikation erneut.

2. Starten Sie den Reset Prozess indem Sie „Ausführen“ drücken
3. Danach die Applikation mit „Beenden“ schließen
4. Kurz den USB Stecker am Computer aus- und wieder einstecken
5. Die mittlere DECT LED blinkt jetzt rot, damit ist der Zustand der Auslieferung wieder hergestellt