



DECT indePENDANT

Özel acil durum vericisi



Acil çağrı Düşmek alarmı Duman alarmı Hatırlatmalar Telefon isim listesi
Günün saati Hoparlör Dil asistanı Tüm DECT istasyonlarının işletimi

Kullanım talimatları

Ekteki USB çubuğunda muhtemelen daha güncel bir kullanım kılavuzu bulunabilir
veya satıcınızın web sitesinde

İçerik

(*) ile işaretlenmiştir: minimum ayarlar

1 Anket

1.1 Kontroller ve LED göstergeleri	4
--	---

2 Devreye

2.1 Paketin içeriğini kontrol etme	5
2.2 Yükleme diskini ayarlayın ve cihazı yükleyin (*)	6
2.3 DECT baz istasyonuna giriş (*) ayrıca bakınız 3.3	7
2.4 Telefon bağlantısını kontrol edin (*)	8
2.5 Radyo menzili ile ilgili notlar	8

3 PC App ile ayarlar

3.1 PC APP'yi kurun ve başlatın	9
3.2 Dil seçimi	10
3.3 Kişisel verileri girin	11
3.4 DECT baz istasyonuna giriş ayrıca bakınız 2.3.....	12
3.5 Yardım çağırmak yardım / acil çağrı sırasını arayın	13
3.6 Aile ve arkadaşlar numaraları	14
3.7 Düşmek yardım için otomatik çağrı	15
3.8 Duman alarmı yardım için otomatik çağrı	16
3.9 Zamana bağlı bilgileri ayarlama (hatırlatma işlevi)	17
3.10 Genel ayarlar	18
3.11 Sistem	19

4. Özel notlar

4.1 Algılama düşme	21
4.2 Duman alarm algılama	22

5 Önemli notlar

5.1 Sorun giderme konusunda yardım	23
5.2 Cihazın yüklenmesi	25
5.3 Hoparlör	25
5.4 Boyun bandı uzunluğunu ayarlama	25
5.5 Çevresel etkilere karşı koruma	25
5.6 Temizleme	26
5.7 Onarım	26
5.8 Yok etme	26
5.9 Garanti	26
5.10 CE Uygunluk Beyanı	26
5.11 Teknik Servis	26

6 Teknik veri	27
---------------------	----

7 Sipariş Bilgileri	27
---------------------------	----

1 Anket



Çağrı düğmesini

yardım için uzun basın tetik çağrısı
mevcut bağlantıyı kesmek için kısa bir süre basın.
Sprachassistent Duyurusuna göre çeşitli fonksiyonlar

Sayfa anahtarları

kısa süre basın Hazırda Bekletme: Bir telefon numarası seçimi
Konuşma: hacmini artırmak
her ikisine aynı anda uzun basıldığında: cihazı kapatın

Durum LED'i

Radio aralığı ve batarya için durum göstergesi
Yeşil gösterge 1/20 sn, her ikisi de hatasız çalışır
Sarı 1/5 sn açık / her iki fonksiyonun sınır çizgisi
Kırmızı 1/1 sn açık / her iki işlev de hatalı

Halka LED

Kırmızı sabit ekran Yardım çağrısı sırasında telefon bağlantısı var
Yanıp sönen kırmızı ekran Bir telefon numarasının aranması aktif
Ekranı sabit yeşil telefon bağlantısı var
Yanıp sönen yeşil ekran gelen telefon görüşmesi beklemede
Sarı sabiti göster PC App ile USB üzerinden bağlantı var
Sarı yanıp sönen ekran DECT girişi
Gerekirse, kameranın algılandığında 3D sensör devreye girdi

USB bağlantısı

Verilen kablo ile PC'ye bağlantı için Micro-USB

2 Devreye

2.1 Paketin içeriğini kontrol etme


Ambalaj aşağıdaki maddeleri içerir:



DECT Pendant
kordonlu



Qi yükleme diskisi

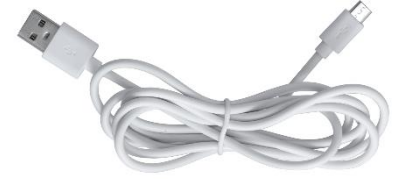

USB kablosu



USB güç adaptörü



Konfigürasyon programlı
USB bellek



Hızlı rehber

2 Devreye

2.2 Yükleme diskini ayarlayın ve cihazı yükleyin



Şarj etme beşiği temassız çalışır. Cihazı sadece camın üzerine yerleştirerek şarj edin. Cihaz doğru şekilde yerleştirilir yerleştirilmez, disk yanar.

Cihaz birkaç saniye sonra açılır ve ses asistanı cevap verir:

„ Pil şarj oluyor “



Cihaz biraz ısınır. Bu tamamen normal.

Aygıtı yükleme diskinde en az 30 dakika, 60 dakika daha iyi durumda bırakın. Tamamen şarj olduğunda cihazın bekleme süresi 3 gündür. Cihazı düzenli olarak, tercihen gece boyunca şarj edin. Cihaz yükleme diskinde bulunuyorsa, duman alarmı algılaması da etkinleştirilir (bkz. Bölüm 3.8 ve bölüm 4.2).

Batarya çok boşaldığında, şarj diskindeki cihazı açmak yaklaşık 5 dakika sürebilir.

Birden fazla yükleme diski de kullanabilirsiniz; örneğin oturma odasında ve yatak odasında. (satıcınızla görüşün).

2 Devreye



2.3 DECT baz istasyonuna giriş

İngilizce: „Registration“ veya „Subscription“

Yöntem: "0000" PIN'li "kolay abonelik"

Cihazı DECT baz istasyonuna yaklaştırın, örn. Aynı odada. Bu, oturum açma işleminin daha güvenli yapılmasını sağlar.



Baz istasyonundaki "GİRİŞ" düğmesine basın.

"Giriş Modu" nun üreticiye özel aktivasyonu farklı olabilir. Genel olarak, bir düğmeye birkaç saniye basılmalıdır (gerekirse, baz istasyonunun kılavuzuna bakın). DECT baz istasyonlarının sadece 5 dakika boyunca oturum açma modunda kaldığından emin olun. Bu süre içinde cihazın kaydı yapılmalıdır. Gerekirse giriş modunu tekrar etkinleştirin.

Bunu yapmak için, cihazdaki arama düğmesine basın. Zil LED'i yanıp sönmeye başlar ve ses asistanı şunu bildirir:

„ Kayıt aktif, lütfen bekleyiniz “



Genellikle 10-20 saniye sonra kayıt işlemi tamamlanmıştır. Halka LED'i kısa bir süre yeşil yanar. Dil asistanı başarılı girişi bildirir:

„ Cihaz baza kayıtlı “

Oturum açma başarısız olursa, dil asistanı hatanın uygun nedenini sağlar (Bölüm 5'teki sorun giderme bilgilerine bakın).

Modern DECT baz istasyonları, sistem kodu "0000" PIN koduyla "kolay abonelik" prosedürüne göre kayıt yöntemini kullanır. Başka bir PIN varsa, oturum açma PC APP aracılığıyla yapılmalıdır (bkz. Bölüm 3.4)

Not: Cihaz yükleme diskindeyse, kaydedilemez.

Kayıtlı değilse, cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

2 Devreye

2.4 Telefon bağlantısını kontrol edin



Şimdi cihazın bağlantısını telefon bağlantınızla kontrol edin.



1. Cihazı cep telefonunuzla arayın.
2. Cihaz çaldığında aramayı cevaplayın.

Arayan numara ayrıca onuncu aile ve arkadaş numarası, ayrıca yardım çağrısı, düşme tespiti ve duman alarmı çağrısı için acil durum numarası olarak kaydedilir. PC APP ile bu numarayı değiştirin veya ekleyin.

Cihazınız şimdi kullanıma hazır!

2.5 Radyo menzili ile ilgili notlar



İngilizce „DECT Range“

Binalarda, telsiz menzili (cihazdan baz istasyonuna uzaklık) 30 metre veya daha fazla olabilir. Bahçede, menzil 300 metreye kadar çıkabilir. Cihaz aynı zamanda bahçe alanını da kapsayacaksa, DECT baz istasyonunu bahçeye en yakın duvara yerleştirmeniz önerilir.

Cihaz menzil dışına çıkarsa, bu durum KIRMIZI LED (1 / 1sn) durum ışığı ile gösterilir. Cihaz 5 dakikadan daha uzun bir süre radyonun dışındaysa, ses yardımcısı uygun bir mesajla cevap verir.

Her zaman cihazdan tabanı aramasını ve arama düğmesine basarak giriş yapmasını isteyebilirsiniz.

Cihaz 2 saatten fazla bir süre kapsama alanı dışında kalırsa, batarya ömründen tasarruf etmek için cihaz kapanacaktır. Daha sonra, cihaz yükleme diskine yerleştirilerek tekrar açılabilir. Tüm fonksiyonlar otomatik olarak ayar işlemine devam eder.

3 PC App ile ayarlar



3.1 PC APP'yi kurun ve başlatın



PC-APP sürücülerini, yalnızca WIN7 veya WIN10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalıştırılabilir. Ayarları yapmak için PC APP açılmalıdır. Birlikte verilen USB çubuğunda her şeyi bulacaksınız.

1. Ürünle birlikte verilen USB çubuğunu bilgisayara bağlayın
2. Windows Gezgini ile "INDEPENDANT" sürücüsünü seçin
3. "PC APP" programını başlatın ve gerekirse sürücü kurulumunu onaylayın
4. Kurulum dilini seçin ve "Tamam" ı tıklayın
5. Lisans Anlaşması sayfasını okuyun. Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorsanız, "Bu sürücü yazılımını yine de yükle" seçeneğini seçin ve "İleri" ye tıklayın
6. Kurulumla devam etmek için "Yükle" yi tıklayın
7. Bir Windows uyarısı belirirse, "Yine de bu sürücü yazılımını kur" u seçin. Aygıt sürücüsü yüklü
8. "Son" u tıklayarak kurulumu tamamlayın
9. Aygıtı verilen USB kablusuyla PC'ye bağlayın
10. USB çubuğundaki "PC_APP" programını yeniden başlatın
11. Çok basit olan PC APP talimatlarını izleyin

İzleyen bölümlerde, her bir adımın ayrıntılı açıklamasını bulacaksınız.

Lütfen ayarların yalnızca Kabul Et düğmesine en son bastığınızda cihaza aktarıldığını da unutmayın. PC APP, USB bağlantısını otomatik olarak algılar. Bu PC APP'nin sol alt köşesinde gösterilecektir.

USB algılama çalışmazsa, USB kablusunu çıkarın ve birkaç saniye sonra takın.



3 PC App ile ayarlar

3.2 Dil seçimi



PC APP'nin dili PC'nizin diline göre otomatik olarak seçilir.

Dil Yardımcısı dili ve PC App dili ilk sayfada "**Başlamak**" değiştirilebilir.

Diliniz orada değilse, lütfen satıcınıza başvurun.

3 PC App ile ayarlar

3.3 Kişisel verileri girin



Kişisel veri

İsim: Sade

Soyadı: Vatandaş

Sokak: Sokak

Sokak numarası: 1

Posta kodu: 12345

Kent: Kent

Aranan taraf için notlar: Anahtar anahtar kasasında

Anahtar deposu kodu: 1234

USB: Aygıt Bağlandı

Uygulamak Çıkış

Kişisel veri ikametgahın adı ve yeri ile isteğe bağlı ipuçlarını içerir; Acil bir durumda daireye erişimin nasıl mümkün olduğu.

Ek olarak, 4 basamaklı bir sayısal kod belirtilebilir. Daire anahtarını, daire kapısının yanında bulunan şifreli bir kilit ile güvenli bir anahtar içine yerleştirebilirsiniz. Bu tür kombinasyon kilitleri çok sayıda üreticiden temin edilebilir.

Bu kişisel veriler - yanı sıra PC APP'nin diğer tüm verileri - yalnızca cihazda yerel olarak saklanır ve USB bellekte veri yedeği olarak saklanır ve bu nedenle üçüncü şahıslar tarafından erişime karşı korunur.

Bu kişisel veriler sadece acil durumlarda, yani acil durum numarasına iletilir. Dil asistanı girdiğiniz metni okur. Verileri ve metinleri istediğiniz zaman PC APP yardımı ile değiştirebilirsiniz.

3 PC App ile ayarlar

3.4 DECT baz istasyonuna giriş



PC APP yardımı ile kayıt sadece DECT baz istasyonu değilse gereklidir
Sistem PIN kodu "0000" (bölüm 2.3'e bakınız) ("kolay abonelik" ilkesine göre standartlaştırılmış kayıt)

Baz istasyonunun bu sistem PIN'i sizin tarafınızdan ayarlanmış veya fabrikada ayarlanmıştır. "DECT Ahizenin Kaydedilmesi" bölümüne benzer bölümdeki DECT ana istasyonunun kullanım kılavuzuna bakın.

1. Baz istasyonunun oturum açma modunu etkinleştirin (bkz. Bölüm 2.3) DECT baz istasyonlarının yalnızca 5 dakika boyunca oturum açma modunda kaldığından emin olun. Bu süre içinde cihazın kaydı yapılmalıdır. Gerekirse, giriş modunu tekrar etkinleştirin.

2. Baz istasyonunun sistem PIN kodunu girin. Bu dört haneli bir sayıdır.

3. Şimdi "**Kaydı Başlat**" butonuna tıklayın (PC APP).

Kayıt işlemi 10-20 saniye sürebilir. Oturum açma başarısız olursa, bkz. Bölüm. 5.1.2 Sorun giderme yardımı / Cihaz baz istasyonuna kaydedilemiyor.

3 PC App ile ayarlar

3.5 yardım çağırmak Yardım / acil çağrı sırasını arayın (*)



Yardım et

Çağrı dizisi

1 → 2 → 3 → 1

İsim	Telefon numarası	Ölçek
Ali	8(19)318-79-21	Çağrı
Ayşe	8(19)520-42-52	Çağrı
İsim 3	Telefon numarası 3	Çağrı

Tekrarlama: 2

Çalma Süresi (sn): 10

Doktor: 8(19)845-78-25

Uygulamak Çıkış

USB: Aygıt Bağlandı

Gerekirse, kullanıcı istediği zaman yardım talebinde bulunabilir. Bunu yapmak için arama düğmesine 2 saniye boyunca basar. Yardım dizisi, kurs boyunca konuşma asistanı tarafından yürütülür ve eşlik eder. Yardım çağrısı, istediğiniz zaman çağrı düğmesine tekrar basılarak iptal edilebilir.

En fazla 3 yardım numarası ve 1 acil durum numarası belirtilebilir. Yine, numaralara isim vermelisiniz, çünkü numaralar aranırken okunurlar. Bu, cihazın iletişim kurmaya çalıştığı kullanıcıyı bilgilendirir. Bunu devralacak önce **Çağrı** düğmesi ile giriş numaralarını test edin.

" Tekrarlama " girişi

Yardım numaraları 100 kata kadar tekrar edilebilir. Bununla birlikte, pratikte 2 kez tekrarlanmasını önerir. Buraya 2 sayısını girin.

" Çalma Süresi " girişi

Bu, cevaplanmadığında arama bekleme sırasındaki bir sonraki numaradan önce arama süresinin ne kadar olması gerektiğini belirler. Çalma süresi, aranan tarafın aramayı güvenle kabul edebileceği kadar yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, zil süresi çok uzun seçilmemelidir çünkü bu, yardım çağrısı sırasının sırasını geciktirebilir veya bir ağ tarafı telesekreteri etkinleştirebilir. Daha kısa çalma süresi ve daha fazla tekrarlama.

Telefon numaralarında telesekreter aktif olmamalıdır.

3 PC App ile ayarlar

3.6 Aile ve arkadaşlar numaraları



Family & Friends

İsim	Telefon numarası	Ölçek
Ali	8(19)318-79-21	Çağrı
Fatma	956(07)532--28-78	Çağrı
Doktor	8(19)845-78-25	Çağrı
Bekçi	8(19)318-80-88	Çağrı
Eczane	58(929)068-40-70	Çağrı
Isim 6	Telefon numarası 6	Çağrı
Isim 7	Telefon numarası 7	Çağrı
Isim 8	Telefon numarası 8	Çağrı
Isim 9	Telefon numarası 9	Çağrı
Isim 10	Telefon numarası 10	Çağrı

Otomatik Kabulün seçin

USB: Aygıt Bağlandı

Uygulamak Çıkış

"Family&Friends" telefon numaralarının aile ve arkadaşlarla iletişimi kolaylaştırması amaçlanmıştır. İsim ve telefon numarasıyla en fazla 10 kişi girebilirsiniz. Sipariş, bu kişiler için yapılan aramaların sıklığına dayanmalıdır.

İsme ve numaraya ek olarak, cihaz arandığında bu numara için **otomatik kabulün** ("doğrudan temas") etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini de belirleyebilirsiniz. Bu durumda, cihazın kullanıcısının artık kabul etmek için düğmeye basması gerekmez; arama hemen değiştirilir.

1. Aile ve Arkadaşlar isimlerini ve telefon numaralarınızı girin.
2. Kayıtlı numaraları **Çağrı** tuşuyla test edin.
3. İsimleri ve numaraları **Uygulamak** tuşu ile kaydedin.

Bir sayfa tuşuna basıldığında, isimler dil asistanı tarafından girilen ve bildirilen sırada çağrılır. Ardından aramayı başlatmak için ara düğmesine basın.

Örneğin, Üçüncü kişiyi aramak için, üç defa bir sayfa tuşuna basmalı ve anonstan sonra ara düğmesine basmalısınız. Bağlantı kuruldu.

3 PC App ile ayarlar

3.7 Düşmek

yardım için otomatik çağrı



Düşmek

Çağrı dizisi

İsim Telefon numarası Ölçek

Ali	8(19)318-79-21	Çağrı
Bekçi	8(19)318-80-88	Çağrı
İsim 3	Telefon numarası 3	Çağrı
Tekrarlama	1	
Çalma Süresi (sn)	10	
Doktor	8(19)845-78-25	Çağrı

Düşme Algılama aktif ☒

Ürün Aşağı aktif ☒

USB: Aygıt Bağlandı

Uygulamak Çıkış

Cihaz yeni bir düşme algılama algoritmasına (DPDM) sahiptir. Düşme durumunda, düşme için yardım sırası otomatik olarak yürütülür ve konuşma konuşmacısı tarafından eşlik edilir.

En fazla 3 yardım numarası ve 1 acil durum numarası belirtilebilir. Yine, numaralara isim vermelisiniz, çünkü numaralar aranırken okunurlar. Bu, cihaz iletişim kurmaya çalışırken kullanıcıyı bilgilendirir. Girilen numaralarınızı kabul etmeden önce **Çağrı** düğmesini kullanarak test edin.

" Tekrarlama " girişi

Acil durum için "düşme" maks. 1 tekrarlama Sonra hemen acil durum numarası kişisel verilerin duyurulması ve gerekli olması durumunda aranır.

" Çevirme Süresi " girişi

Burada, arama süresinin yaklaşık olarak ne kadar sürmesi gerektiği, cevaplanmadığı takdirde yardım çağrısında bir sonraki numara seçileceği belirlenir. Çalma süresi, aranan tarafın aramayı güvenle kabul edebileceği kadar yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, çalma süresi çok uzun olmamalıdır, çünkü yardım çağrısı için çağrı sırasının gecikmesi ve bir ağ tarafı telesekreterin etkinleştirilebilmesi nedeniyle.

Telefon numaralarında telesekreter aktif olmamalıdır.

3 PC App ile ayarlar

3.8 Duman alarmı

yardım için otomatik çağrı



Duman

Çağrı dizisi

İsim

Telefon numarası

Ölçek

Bekçi	8(19)318-80-88	Çağrı
Fatma	956(07)532-28-78	Çağrı
Ali	8(19)318-79-21	Çağrı

Tekrarlama

0

Çalma Süresi (sn)

10

Acil Durum

Acil Durum numarası

Çağrı

Duman Alarmı Çağrısı aktif

USB: Aygıt Bağlandı

Uygulamak

Çıkış

Cihazın yeni bir duman alarmı algılama özelliği var. Bunun için cihazın yükleme diskine yerleştirilmesi gerekir. Bir duman alarmı durumunda, duman alarmı yardım sırası işlem sırasında konuşma asistanı tarafından otomatik olarak yürütülür ve eşlik eder.

En fazla 3 yardım numarası ve 1 acil durum numarası belirtilebilir.

Bir yardım yapılana kadar yardım çağrısı sırası tekrarlanır. Dil asistanı, duman alarmı hakkında çağrılan kişiyi bilgilendirir ve konum verilerini ve ayrıca özel bilgileri iletir (bölüm 3.4). Bundan sonra, yardım çağrısı dizisi 30 dakika boyunca inhibe edilir. Duman alarmı 30 dakika sonra kapatılmadıysa, yardım çağrısı çağrısı tekrarlanır.

Girilen numaralarınızı kabul etmeden önce **Çağrı** düğmesini kullanarak test edin.


" Çevirme Süresi " girişi

Burada, arama süresinin yaklaşık olarak ne kadar sürmesi gerektiği, cevaplanmadığı takdirde yardım çağrısında bir sonraki numara seçileceği belirlenir. Çalma süresi, aranan tarafın aramayı güvenle kabul edebileceği kadar yüksek olmalıdır. Bununla birlikte, çalma süresi çok uzun olmamalıdır, çünkü yardım çağrısı için çağrı sırasının gecikmesi ve bir ağ tarafı telesekreterin etkinleştirilebilmesi nedeniyle.

Telefon numaralarında telesekreter aktif olmamalıdır.

3 PC App ile ayarlar

3.9 Zamana bağlı bilgileri ayarlama (hatırlatma işlevi)

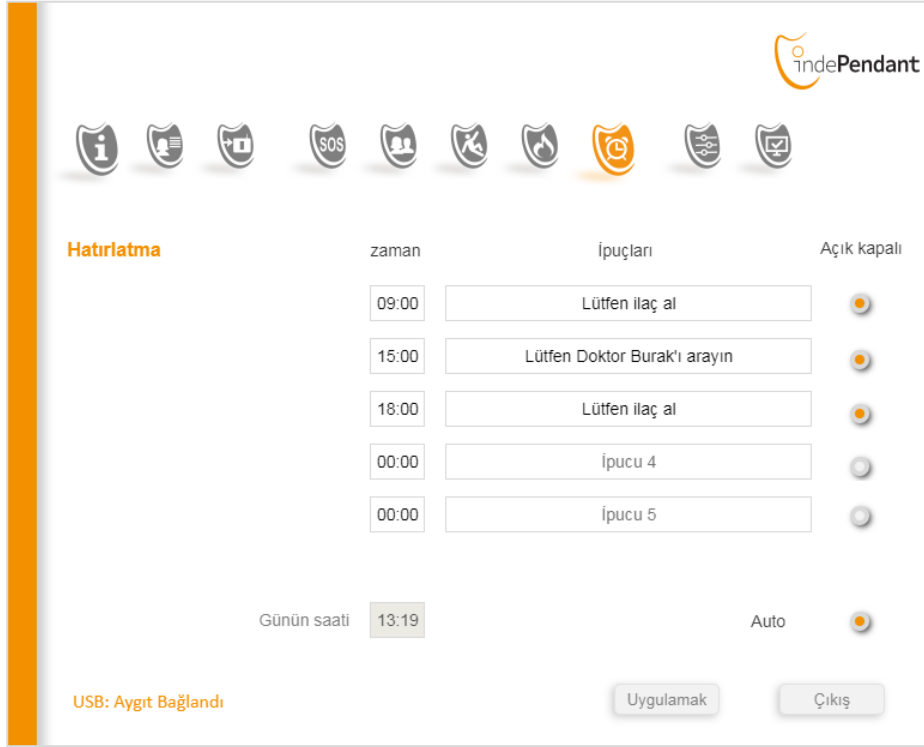zaman	İpuçları	Açık kapalı
09:00	Lütfen ilaç al	☒
15:00	Lütfen Doktor Burak'ı arayın	☒
18:00	Lütfen ilaç al	☒
00:00	İpucu 4	☐
00:00	İpucu 5	☐

Günün saati 13:19

Auto ☒

USB: Aygıt Bağlandı

Uygulamak Çıkış

Hatırlatma işlevi, yaşlıların belirli zamanlarda, örneğin; ilaç almak için. Duyuruların yapıldığı 5 adede kadar (24 saat formatı) girebilirsiniz. Lütfen duyuruları bitişikteki kutuya giriniz.

Cihazın ses asistanı, cihazda geçerli bir zaman olup olmadığını tespit eder. Bu durumda, " Güncel saat ayarlı değil " diye bildirir.

Geçerli saat çeşitli şekillerde girilebilir:

- PC APP üzerinden manuel giriş
- harici arama yaparak ve telefon tuş takımından saati girerek
Format #TIME#hhmm# TIME, 8463 anahtar sırasına karşılık gelir
ss = o anki saat mm = o anki dakika

Örnek: şimdiki saat 9:45 => giriş #8463#0945#

Zamana bağlı duyurular, cihaz yükleme diskindeyken de gönderilir. Bu nedenle günlük uyandırma çağrısına girmek de mümkündür.

3 PC App ile ayarlar

3.10 Genel ayarlar



Burada zil sesi olarak üç melodiden birini seçebilirsiniz, zil sesini, aramayı ve sesli uyarıların sesini ayarlayabilirsiniz.

Değişiklikleri kabul etmeden önce **Ölçek** altında kontrol edebilirsiniz.

3 PC App ile ayarlar

3.11 Sistem

3.11.1 Sistem ayarları



Sistem

Sistem ayarları

Firmware Version: 5.117.575

DECT ID Device: 00092835a0

DECT ID Baz İstasyonu: 02ab172f78

DECT Bandı: EU

Gövde öneki: -

Cihazınızın sistem verilerini ve bağlı DECT tabanını alabilirsiniz. Bu bilgi sadece profesyoneller için geçerlidir.

3.10.2 Update

Sistem

Update

Şu anki yazılım versiyonu: 5.117.575

İndirilecek yeni Firmware: İlk önce bir dosya seçin

Update


Cihaz güncelleme yoluyla yeni bir işletim yazılımı alabilir. Satıcınıza sorun.

3 PC App ile ayarlar

3.10 Sistem

3.10.3 RESET

Ayarları sıfırla

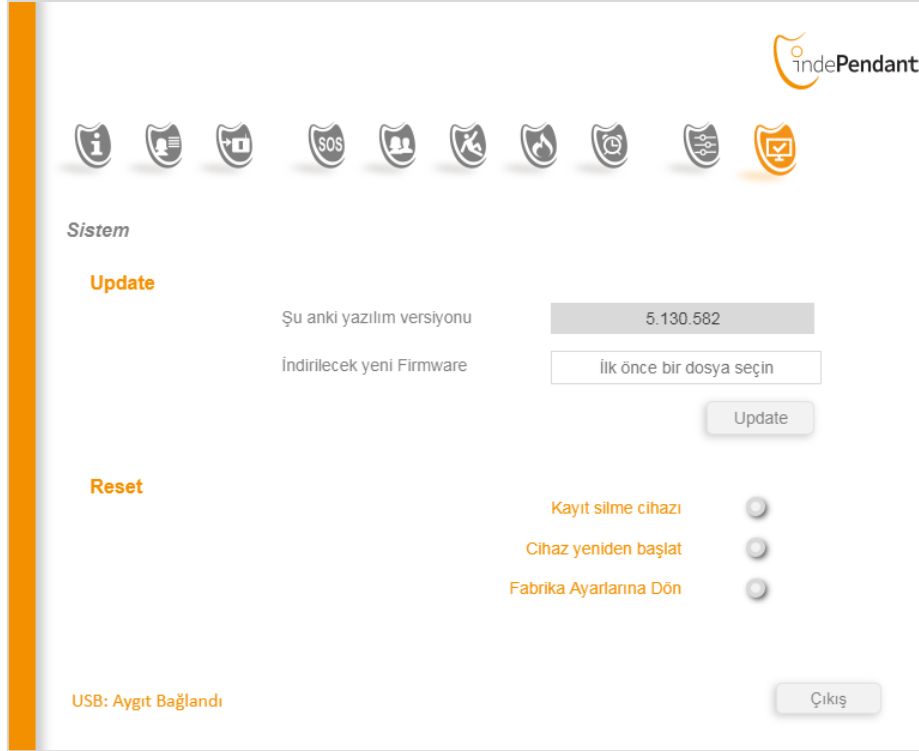

Sıfırla, ayarları sıfırlamak için kullanılabilir. Burada fabrika ayarlarını yapmak için farklı seviyeler seçebilirsiniz:

Kayıt silme cihazı - geçerli kaydı sil

Cihaz yeniden başlat - zaten açıksa, cihazı yeniden başlatmak

Fabrika Ayarlarına Dön - tüm verileri ve mevcut kaydı sil

örnek

DECT baz istasyonunuzu değiştirmeniz gerekir. Ardından cihazı yeni DECT baz istasyonuna kaydetmelisiniz (bkz. Bölüm 2.3). Öncelikle eski giriş silinmiş olmalı.

Bunu RESET işlevi **Kayıt silme cihazı** ile yapabilirsiniz. Bundan sonra, cihaz artık eski DECT baz istasyonuna giriş yapmaz, aynı zamanda artık çalışmaya hazır değildir: Yeni DECT baz istasyonuna giriş yapmalısınız.

Bölüm 2.3'e geri dönün ve yeni DECT baz istasyonuna giriş yapın. Mevcut tüm ayarlar korunur. Kayıt olduktan sonra cihazı her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

4 Özel notlar

4.1 Düşme algılama ve yardım için otomatik çağrı



DECT Baz istasyonu



Tanımlanmış numaralara otomatik çağrı

Düşme algılaması fabrikada önceden ayarlanmıştır ve cihaz yükleme diskinden çıkarıldığında otomatik olarak etkinleştirilir. Cihaz bir katılımcıya bağlıysa, yani kullanıcı şu anda telefonda ise, düşme algılama kesilir.

PC-APP ile yardım dizisini tanımlayın (bkz. Bölüm 3.7).

Hızlı yardım gerektiğinden, yardım sayısının azaltılması ve ayrıca tekrar sayısının azaltılması önerilir. Ardından cihaz acil durum numarasını arar. Bu her zaman sabitlenmeli ve tıbbi olarak deneyimli bir yer olmalıdır; Aile hekimi veya ambulans.

Numara girilmezse, yardım çağrısına girilen numaralar kullanılır (bkz. Bölüm 3.5).

Acil numarayı ararken, ses asistanı " **Bu bir yere düşme çağrısı** ", " **Lütfen harekete geçiniz** " yanıtını verir ve ayrıca konum verilerini ve özel talimatları verir. Bu bilgi 5 kez tekrarlanır.

Ahizesiz görüşme bağlantısı devreye girer, böylece düşen kişiye düşmenin şiddeti hakkında danışılabilir. Herhangi bir görüşme mümkün değilse, hızlı yardım genellikle hayati önem taşır. Bu amaçla, özel talimatlar (bkz. Bölüm 3.3), daireye erişim hakkında bilgi sağlamalıdır.

Düşme tespiti, tüm olayları "düşme eğilimi" olarak yorumlayamaz. Güvenilirlik çok yüksektir. Yanlış alarm oranı% 0'a yakın. Bu% 0 hata oranına ulaşılır, çünkü yardım çağrısı sırası çözülmeden önce "olumsuz bir onay" alınır.

Cihaz yere düşerse ve kullanıcı cihazı kaldırmazsa, dil asistanının birkaç uyarısından sonra bir yardım çağrısı tetiklenir. Bu zeminde ürün fonksiyonu fabrikada önceden yapılandırılmıştır ve PC APP aracılığıyla ayarlarda (bölüm 3.7) kapatılabilir. Ancak, bu uygulama odaklı bir işlemdir ve bırakılmalıdır.

Acil numaraların gelen aramaları otomatik olarak kabul edilir.

4 Özel notlar

4.2 Duman alarmı algılama ve otomatik arama



DECT Baz istasyonu



Tanımlanmış numaralara
otomatik çağrı

Ünite yükleme diskine yerleştirildiğinde duman alarmı çağrısı özelliği otomatik olarak devreye girer. Bu genellikle gece veya evde olmadığınız zaman gerçekleşir. Özellikle bu zamanda, bu güvenlik özelliği özellikle değerlidir.

Duman alarmı durumunda aranması gereken telefon numaralarını belirlemek için PC-APP kullanın (bkz. Bölüm 3.8). Numara girilmezse, yardım çağrısına girilen numaralar kullanılır (bkz. Bölüm 3.5).

Duman alarmı tespiti, tüm genel duman dedektörleri, ısı dedektörleri ve karbon monoksit dedektörleriyle çalışır.

Cihaz bir duman alarmı algıladığında, kaydedilen telefon numaralarını konuşma asistanından bir duyuru ile otomatik olarak çağırır: " **Duman ikaz çağrısı tetiklendi, lütfen harekete geçiniz** ", konum verileri ve özel talimatlar (bkz. Bölüm 3.3). Bu bilgi 5 kez tekrarlanır.

Yardım çağrısı kabul edilirse, cihaz 30 dakika bekler ve duman alarmının kapatılıp kapatılmadığını kontrol eder. Duman alarmı hala aktifse, ünite yardım çağrısı sırasını yeniden başlatır.

Duman alarmı çağrı dizisi ne zaman sona erer

- duman alarmı kapatıldı
- Aygıt yükleme diskinden çıkarıldı

Duman dedektöründeki test alarmına basarak duman alarmı tespitini test edin.

=> 2 saniye sonra ses yardımcısı rapor vermelidir " **Duman ikaz çağrısı tetiklendi** ".

Acil numaraların gelen aramaları otomatik olarak kabul edilir.

5 Önemli notlar

5.1 Sorun giderme konusunda yardım

5.1.1 Durum LED'i kırmızı renkte yanıp sönüyor

Batarya çok zayıf (kapatma tehlikesi var!) Veya cihazın baz istasyonuna radyo bağlantısı yok. Bunu yapmak için, cihazı kısa bir süre yükleme diskine ve tekrar yükleme diskine yerleştirin. 7 saniye sonra, ses asistanı hatalı işlev (ler)

a) pil yeterince şarj edilmemişse

Çözüm: Cihazı yükleme diskine yerleştirin ve yaklaşık 2 saat şarj edin

b) cihaz tabana bağlı değil

Çözüm: Baz istasyonunun açık olup olmadığını veya DECT fonksiyonunu kontrol edin. kapatıldı. Çoğu zaman baz istasyonunun kapatılması ve açılması yardımcı olur.

5.1.2 Cihaz baz istasyonuna kaydedilemiyor

Olası hata kaynakları:

a) Baz istasyonuna uzaklık kayıt sırasında çok büyük

Çözüm: Cihaz ile baz istasyonunun boşluğuna gidin ve kaydı tekrarlayın.

b) Baz istasyonunun başka bir terminal için "boş alanı" yok

Çözüm: Baz istasyonunun konfigürasyon menüsünü açın (PC'deki tarayıcı ile veya bağlı DECT el cihazı üzerinden) ve listeden bir terminali silin. Genellikle en fazla 6 DECT terminali baz istasyonu tarafından kabul edilir.

c) Baz istasyonu sistemi PIN kodu "0000" olarak ayarlanmadı

Çözüm: Baz istasyonunun PIN kodunu "0000" olarak değiştirin
ve kaydı tekrarlayın
veya cihazın PC APP'sini kullanın (bölüm 3.3)

d) Baz istasyonu giriş modunda değil

Çözüm: Oturum açma için baz istasyonundaki düğmeyi bulun. Bu, "DECT" veya "Login" işaretli bir düğme veya birkaç saniye basılı tutmanız gereken merkezi bir düğme olabilir.

DECT Baz İstasyonunun sadece giriş modunu yaklaşık 5 dakika boyunca etkin tutacağını unutmayın. Bu nedenle cihazın kaydı bu süre içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde, baz istasyonundaki kayıt tuşuna tekrar basılmalıdır.

5 Önemli notlar

5.1.3 Duyuru " Cihaz kullanıma hazır değil "

Olası hata kaynakları:

a) Cihaz, baz istasyonuna kayıtlı değil

Çözüm: kayıt işlemini gerçekleştirme (bölüm 2.3)

b) Cihaz, baz istasyonuna bağlı değil

Çözüm: Baz istasyonuna olan mesafeyi kontrol edin.

Baz istasyonunu kontrol edin; kapalı?

Sık sık ve baz istasyonunun kapatılması

c) Cihaz yeterince şarj edilmemiş

Çözüm: Cihazı yaklaşık 2 saat şarj edin

d) yardım numarasının girilmemesi

Çözüm: cihazı arayın, arama numarası ayrıca yardım çağrısı, düşme tespiti ve duman alarmı çağrıları için acil durum numarası olarak saklanır
PC APP aracılığıyla yardım numaralarını girin.

5.1.4 Cihaz şarj olmuyor

a) Yükleme diskinin şebekeye bağlı olup olmadığını kontrol edin.

(Şebekeye bağlandığında, şarj diskinin halka LED'i kısaca yanar)

b) Cihazı, yükleme diskindeki işaretlere göre yerleştirin.

5 Önemli notlar

5.2 Cihazın yüklenmesi


Sadece verilen USB kablosunu, şarj cihazını ve AC adaptörünü kullanın. Güç kaynağı yalnızca cihazın özelliklerine göre besleme hatları ile yapılabilir. Yükleme diskini daima düz, kaymaz bir yüzeye yerleştirin. Şarj sırasında cihaz ısınır. Bu normaldir ve bir hata değildir. Birkaç yükleme diskini kullanabilirsiniz (örneğin, oturma odası ve yatak odası). Satıcınıza sorun.

5.3 Hoparlör

Cihaz, oldukça fazla hacme sahip ahizesiz kullanım cihazına sahiptir. Bu nedenle, işitme hasarını önlemek için cihazı asla kulağınıza tutmayın.

5.4 Boyun bandı uzunluğunu ayarlama

Boyun bandının uzunluğu ayrı ayrı ayarlanabilir.

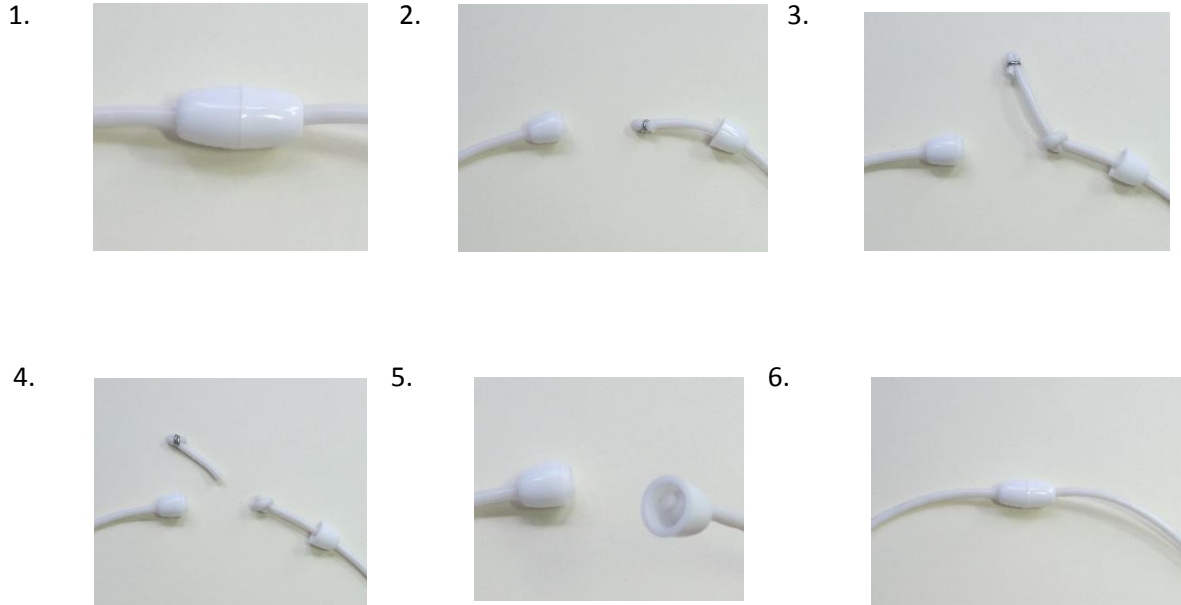

1. Yakanın tokasını açın
2. Şeridi kenardan tutturucudan dışarı çekin
3. İsteddiğiniz uzunluğa bağlı olarak, bantta basit bir düğüm yapın
4. Düğümü sıkıca sıkın ve fazla bandı düğümün hemen yukarısına kırıp
5. Düğümü tekrar tutturucunun içine kaydırın
6. Deklanşörü kapatın

5.5 Çevresel etkilere karşı koruma

Cihazı doğrudan güneş ışığından, tozdan, nemden ve buhardan koruyunuz. Cihazı aşırı sıcaklıklara veya güçlü elektromanyetik alanlara maruz bırakmayın. Cihaz IP64 toz ve neme karşı korumalıdır. Sonuç olarak, hafif püskürtme bir sorun değildir, duş ve banyo yaparken üniteyi tahrip edebilir.

5 Önemli notlar

5.6 Temizleme

Temizlik için hafif nemli bir bez kullanın. Sıvı deterjanları doğrudan cihaza uygulamayın. Cihaz sıçramaya karşı korumalıdır. Sıvı ile temasında cihazı açmayın. Cihazı dik tutun ve hafifçe sallayın. Cihazı kurulaşın ve en az 24 saat bırakın. Daha sonra, ısıyla artık kurutma elde etmek için cihazı 2 saat boyunca yükleme diskine yerleştirin.

5.7 Onarım

Cihazı asla kendiniz tamir etmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Asla kasayı açma. Bu, Li-ion aküye zarar verebilir ve zarar verebilir. Li-ion akünün hasar görmesi aşırı ısınmaya neden olabilir. Garanti taleplerinizi kaybedersiniz.

5.8 Yok etme

Cihazınız eskiyse, cihazı belediye atık imha kurumunun (geri dönüşüm merkezi) toplama noktasına götürün.



Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Yasası'na göre, eski cihaz sahiplerinin yasal olarak eski elektrikli ve elektronik ekipmanı ayrı bir atık toplama alanına tedarik etmeleri gerekmektedir. Lütfen eski cihazı evsel atıklarla birlikte atmadan çevresel korumaya yardım ve katkı sağlayın.

5.8 Garanti

Cihazı satın aldığınız satıcı, teslimat tarihinden itibaren 2 yıl boyunca cihazın malzeme ve üretimini garanti eder. Eksik olması durumunda, alıcı başlangıçta ek performansa hak kazanır. İlave performans, yenisiyle değiştirilen bir ürünün onarımını veya teslimatını içerir. Değiştirilen ekipman veya parçalar satıcının mülkü olur. Bir sonraki performansın başarısız olması durumunda, alıcı ya satın alma fiyatının düşürülmesini talep edebilir ya da sözleşmeden çekilebilir ve eğer kusur bayiden sorumlu tutulacaksa tazminat talep edebilir veya boşa harcanan masrafın geri ödenmesini talep edebilir. Alıcı derhal herhangi bir kusur hakkında satıcıyı bilgilendirmelidir. Garanti talebinin kanıtı, uygun bir satın alma onayı (satın alma kanıtı) ile sağlanmalıdır. Yanlış kullanım, kullanım, saklama veya mücbir sebepler veya diğer dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

5.9 CE Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, AB Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: Üye Devletlerin piyasadaki telsiz teçhizatının sağlanması ve 1999/5 sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin 16 Nisan 2014 tarihli AVRUPA LİSESİ VE KONSEYİ / AT. A'ya uygunluk. Yönergeler CE işareti ile onaylanmıştır. CE Uygunluk Beyanı aşağıdaki adreste görülebilir:
DOSCH & AMAND Products GmbH, Neumarkterstr. 18, 81673 Münih



5.10 Teknik Servis

Ek danışmanlık hizmetleri, uzman satıcınızın servis numarası altında bulunur.

