



DECT indePENDANT

De **private** Noodzender



Huis noodoproep Valalarm Rook alarm Herinnering Dag Speakerphone
Telefoon namenlijst Spraakassistent Bedienen van alle DECT-stations

Gebruiksaanwijzing

U vindt meer up-to-date gebruiksaanwijzing op bijgevoegde USB-stick
of op de website van de dealer

*Deze handleiding V1.0 is niet onderzocht
en mogen niet-geactualiseerd gegevens en informatie bevatten*

PC-APP foto's zijn in voorlopige staat en niet in de geselecteerde stem

*Neem contact op met Website van de leverancier of Dealer
en geactualiseerde versie van de handleiding downloaden*

Inhoud

gemarkeerd met (*): minimale instellingen

1	Overzicht	
1.1	operationele elementen en LEDs	4
2	Aan de slag	
2.1	inhoud van de verpakking controleren	5
2.2	plaats Disc opladen en opladen apparaat (*)	6
2.3	registreren op basisstation (*)	Zie ook chap 3.3..... 7
2.4	controleren telefoonlijn	8
2.5	informatie over radio bereik	8
3	Configuratie via PC APP	
3.1	installeren en gebruiken van PC APP (*)	9
3.2	taal selectie	10
3.3	persoonlijke en locatie gegevens	11
3.4	registreren op basisstation (*)	Zie ook chap 2.3..... 12
3.5	hulpoproep / emergency call volgorde (*)	13
3.6	familie & vrienden contacten	14
3.7	vallen detectie / helpen Bel volgorde	15
3.8	rookmelder / help bellen volgorde	16
3.9	tijdafhankelijke instructieset (herinnering)	17
3.10	algemene instellingen	18
3.11	systeem instellingen	19
4.	Speciale instructies	
4.1	vallen detectie	21
4.2	rook alarm detectie	22
5	Belangrijke opmerkingen	
5.1	assistentie bij het oplossen	23
5.2	laden van de apparaat	25
5.3	handsfree-luidspreker	25
5.4	ketting-lengte aanpassen	25
5.5	beveiliging tegen milieu-invloeden	25
5.6	schoon	26
5.7	reparatie	26
5.8	beschikking	26
5.9	garanties	26
5.10	CE-verklaring van overeenstemming.	26
5.11	technische diensten	26
6	Technische gegevens	27
7	Bestelinformatie	27

1 Overzicht



Belknop

Druk op lange trigger	oproep voor hulp
Druk op korte	reactieprijs permanente verbinding stop
	verschillende functies aanroept volgens de aankondiging

Zijsleutel

Druk op korte	reactieprijs Selecteer een aantal (inactief)
	Verhoog volume (tijdens gesprek)
Druk op lange trigger	beide op hetzelfde moment: Schakel het apparaat uit

Status-LED

Radio bereik en batterij Statusindicator	
groene 20 sec	die beide functies correct werken
geel 1/5 sec	een of beide functies bij borderline
rood 1/1 sec	een of beide functies in foutstatus

Ring LED

rood permanent	er is een telefoon te bellen voor hulp
rood knippert	een telefoonnummer is ingeschakeld
groene permanente	er is een telefoonverbinding tot stand
groen knipperend	inkomende oproep
gele permanente	er is een koppeling met PC app via USB
geel knipperen	DECT abonnement lopende
	3D-sensor is geactiveerd; mogelijke man-down gedetecteerd

USB-aansluiting

Micro USB voor verbinding met PC via de meegeleverde kabel

2 Aan de slag

2.1 Controleren inhoud van het pakket controleren

De verpakking bevat de volgende artikelen:



DECT Pendant
met Ketting



Qi Charge Disk




USB-kable



USB Power Adapter



USB-stick met PC APP
en handleiding

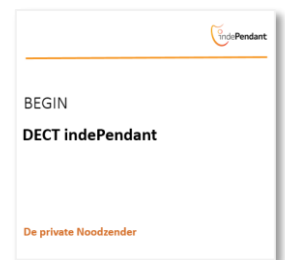

Begin guide

2 Aan de slag

2.2 plaats opladen Disc en opladen apparaat



Plaats de Disc van opladen op een vlakke, antislip-oppervlak en sluit hem aan op het lichtnet via de meegeleverde USB-voeding apparaat.

De contactloze Opladen schijf werken. Om het laden van het apparaat, plaats het eenvoudig op de Disc opladen. Zodra het apparaat correct is geplaatst, wordt de schijf zal oplichten. Het apparaat schakelt aan na een paar seconden en de stem-assistent rapporteert aan:

"De batterij is opgeladen"



Tijdens het opladen opwarmt het apparaat. Dit is geen schuld maar normaal.

Laat het apparaat op de Disc opladen voor minstens 30 min, beter maar voor 60 min. Als het volledig op te laden, heeft het apparaat een standby-tijd van 3 dagen. Laad het apparaat regelmatig, beste overnachting.

Let wel op dat alleen als het apparaat op de Opladen Disc, de detectie van rook Alarm is geactiveerd (zie 3.9 chap en chap 4.2)

U kunt meerdere opladen frictieplaat; bijvoorbeeld in de woonkamer en slaapkamer. (Neem contact op met uw dealer).

2 Aan de slag

2.3 registreren op basisstation



alias: „Subscription“

method: „easy subscription“ with PIN „0000“

Plaats het apparaat in de buurt van het DECT-basisstation bijvoorbeeld in dezelfde kamer. Abonnement kan veiliger worden bereikt.



Zoeken en druk op "DECT abonnement" of soortgelijke aangemelde knop op het basisstation.

Zorg ervoor dat DECT basisstations slechts 5 minuten in de abonnement-modus zijn. Het abonnement van het apparaat moet worden ingediend binnen deze tijd. In geval van, moet u opnieuw de registratiemodus inschakelen..

Voor het starten van de inschrijvingsprocedure van het apparaat, druk op de Main-knop op het apparaat. De Ring LED knipperen en de stem-assistent rapporten:

" Basisstation zoeken, een moment geduld... "



Na meestal 10-20 seconden is het abonnement voltooid. De Ring LED is kort oplicht van groen. De stem-assistent meldt het succesvolle abonnement

'Apparaat is verbonden met base'

Als abonnement mislukt, geeft de stem-assistent specifieke informatie aan de mogelijke oorzaak (zie opmerkingen voor trouble-shooting in hoofdstuk 5).

Moderne DECT basisstations gebruik de abonnement-methode volgens "gemakkelijk abonnement" standaard met systeem PIN "0000". Systeem-PIN van het basisstation verschillend moeten zijn van de "0000", vervolgens abonnement van apparaat via PC APP gebruiken (zie hoofdstuk 3.4)

Opmerking: Als het apparaat op de Disc opladen is, niet het abonnement uitvoeren.

Het apparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten als het niet is geregistreerd.

2 Aan de slag

2.4 controleren telefoonlijn



Nu, Controleer de aansluiting van het apparaat met uw telefoonlijn.



1. Het apparaat met uw mobiele telefoon bel.
2. Wanneer het apparaat ringen, de oproep beantwoordt.

Het oproepnummer wordt ook opgeslagen als het tiende familievriendnummer, evenals het noodnummer voor hulpoproep, valdetectie en rookalarm oproep. Wijzigen of aanvullen van dit nummer met de PC-APP.

Uw apparaat is nu klaar voor gebruik!

2.5 tips met betrekking tot het bereik van de DECT



alias radio bereik

Binnenkant van gebouwen kunnen het bereik van de radio (afstand van apparaat met het basisstation) 50 meter en meer. In de tuin, kan het bereik oplopen tot 300 meter. Het apparaat dient ook het tuinlandschap, dan is het raadzaam om te plaatsen het DECT-basisstation aan deze muur, die naast de tuin.

Moet krijgen het apparaat buiten het bereik, dan is dat herkenbaar aan rode status-LED (1/1 sec). Als het apparaat meer dan 5 minuten buiten de dekking van radio is zal de stem-assistent zorg kondigen een passende boodschap.

A t elk gewenst moment kunt u het apparaat te vinden van de base en aanmelden door op de knop Main aanvragen.

Als het apparaat langer dan 2 uur buiten draadloze dekking is, schakelt het apparaat uit te slaan van de batterij. Vervolgens kan het apparaat worden ontstoken weer door te plaatsen op de Disc opladen. Alle functies worden automatisch uw vooraf ingestelde verrichting hervat.

Een het apparaat is overgeschakeld af, kan het invoeren van de juiste tijd voor herinnering functie nodig zijn (zie hoofdstuk 3.4). De stem-assistent zal passende aankondiging maken.

3 Configuratie via PC APP



3.1 installeren en gebruiken van PC APP



Het stuurprogramma van de PC-APP kan alleen uitvoeren op computers met besturingssystemen WIN7 of WIN10. De PC-APP moet worden geladen op de PC uit te voeren van de instellingen. U vindt alles op de bijgevoegde USB-stick voor dit doel.

1. Sluit de meegeleverde USB-stick met de PC
2. Selecteer "**INDEPENDANT**" met Windows Verkennerselecteer
3. Start het programma "**PC_APP**"
4. Kies de installatietaal en klik op "**OK**"
5. Lees de licentieovereenkomst pagina. Als u de voorwaarden van de licentieovereenkomst accepteert, kiest u "**I accept the agreement**" en klik op "**Next**"
6. Klik op "**Install**" om door te gaan met de installatie
7. Als verschijnt de Windows-waarschuwing zoals hieronder, kies "**Dit stuurprogramma toch installeren**". Het apparaatstuurprogramma wordt geïnstalleerd
8. Klik op "**Finish**" om de installatie te voltooien
9. Sluit het apparaat aan via de USB-kabel met pc
10. Start het programma "**PC_APP**" opnieuw op de USB-stick en volg de instructies van PC APP die heel eenvoudig zijn



In de volgende hoofdstukken vindt u gedetailleerde uitleg over elke stap.


Houd er rekening mee dat alle instellingen zijn overgebracht naar het apparaat alleen wanneer u drukten slotte op de knop Solliciteer.

De PC APP detecteert automatisch de USB-aansluiting. De USB-koppeling wordt weergegeven aan de onderkant van de PC-APP. Als de logische USB-detectie niet werkt, de USB-kabel en sluit deze terug naar de PC na een paar seconden.

Opmerking: De PC-APP kan alleen worden geopend als het apparaat en de USB-stick is aangesloten op PC.

3 Configuratie via PC APP

3.2 Taalselectie

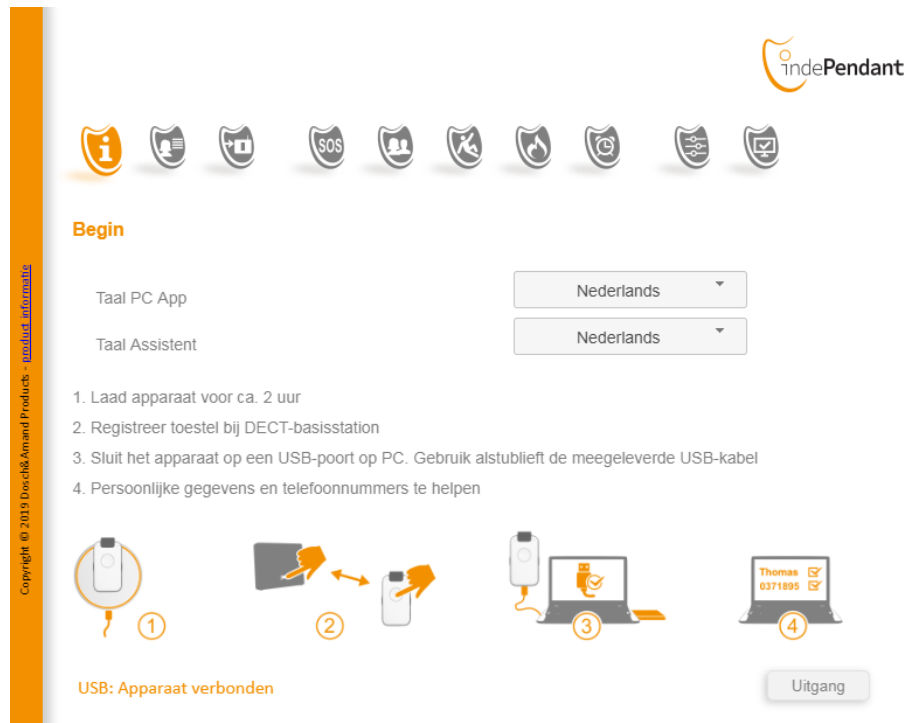

Eerst moet u de stem van de stem-assistenten.


U kunt de stem van de assistent in de PC-APP onder Begin wijzigen.

De stem van de PC-APP wordt automatisch geselecteerd volgens de stem van de overwinning van uw PC.

Moet uw gewenste stem niet beschikbaar zijn, neem contact op met uw dealer.

3 Configuratie via PC APP

3.3 persoonlijke en locatie gegevens

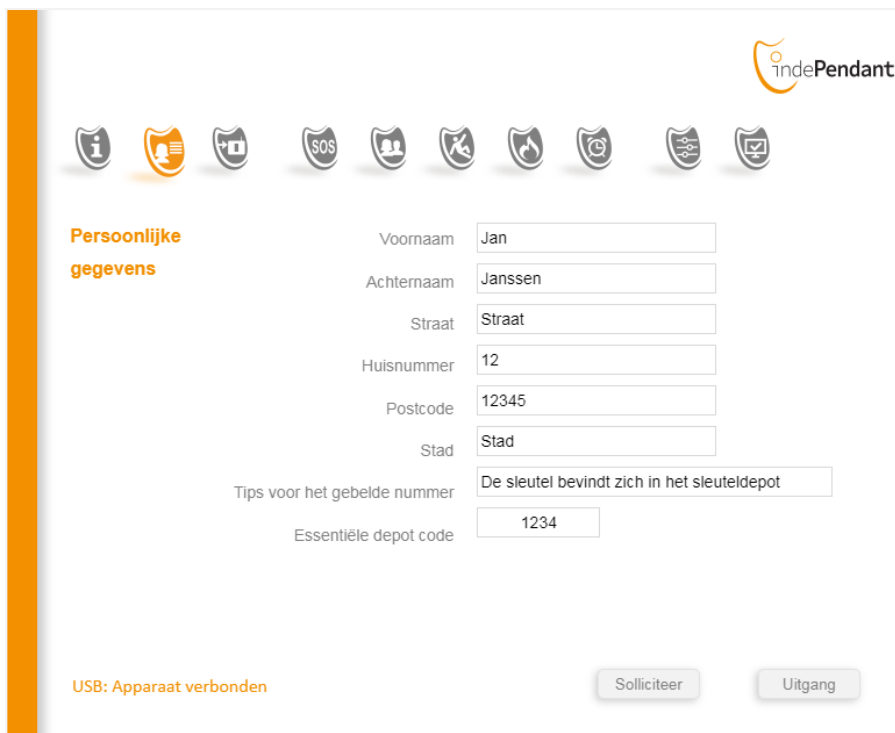The screenshot shows the 'Persoonlijke gegevens' (Personal data) configuration screen in the PC APP. At the top, there is a row of ten icons representing different features: a person, a shield, a camera, SOS, a group of people, a key, a flame, a clock, a gear, and a checkmark. The 'Persoonlijke gegevens' section is highlighted with an orange bar on the left. The form contains the following fields:

- Voornaam: Jan
- Achternaam: Janssen
- Straat: Straat
- Huisnummer: 12
- Postcode: 12345
- Stad: Stad
- Tips voor het gebelde nummer: De sleutel bevindt zich in het sleuteldepot
- Essentiële depot code: 1234

At the bottom left, a status message reads 'USB: Apparaat verbonden'. At the bottom right, there are two buttons: 'Solliciteer' and 'Uitgang'.

De persoonlijke en locatie gegevens bevat naam en plaats van residentie, en optionele notes, bijvoorbeeld als een toegang tot het appartement is mogelijk in geval van nood.

Daarnaast kan een 4-cijferige numerieke code worden ingesteld. Om dit te doen, kunt u de sleutels in een veilige sleutel veilig met cijferslot naast de voordeur monteren. Er zijn talloze fabrikanten voor dergelijke sloten.


Deze locatiegegevens - net als alle andere gegevens van de PC APP - worden alleen lokaal opgeslagen op het apparaat en als een back-up op een USB stick en zij daarom worden beschermd tegen toegang van derden.

De persoonlijke en locatie gegevens worden alleen in geval van nood, d.w.z. **noodoproep** nummer verstrekt. De stem-assistent zal uw tekst lezen. U kunt de gegevens en teksten wijzigen op elk gewenst moment met behulp van de PC-APP.

Zie ook instructies voor het oplossen van (chap 5.1).

3 Configuratie via PC APP

3.4 registreren op basisstation

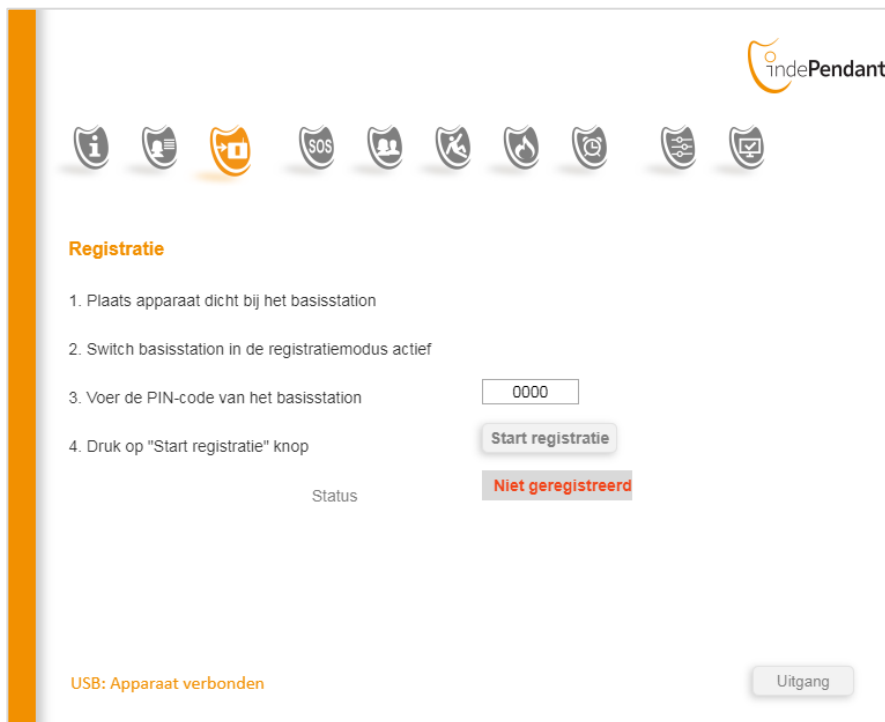



The screenshot shows the 'indePendant' registration interface. At the top, there is a row of icons: a shield with an 'i', a shield with a speech bubble, an orange shield with a white square (highlighted), a shield with 'SOS', a shield with two people, a shield with a lightning bolt, a shield with a flame, a shield with a camera, a shield with a gear, and a shield with a checkmark. Below the icons, the title 'Registratie' is displayed. The steps are: 1. Plaats apparaat dicht bij het basisstation, 2. Switch basisstation in de registratiemodus actief, 3. Voer de PIN-code van het basisstation (with a text input field containing '0000'), and 4. Druk op "Start registratie" knop (with a 'Start registratie' button). Below the steps, there is a 'Status' label and a red button labeled 'Niet geregistreerd'. At the bottom left, it says 'USB: Apparaat verbonden' and at the bottom right, there is an 'Uitgang' button.

The abonnement met behulp van de PC-APP is alleen nodig als het DECT basisstation niet het systeem PIN "0000 heeft" (zie hoofdstuk 2.3) (gestandaardiseerde abonnement volgens het principe "gemakkelijk abonnement")

Dit het basisstation systeem PIN ofwel werd verstrekt door u of fabriek vooraf ingesteld is. Meer informatie, zie de activiteiten begeleiden van het DECT-basisstation onder hoofdstuk die vergelijkbaar met "DECT Registration".

Voer de systeem-PIN van het basisstation. Dit is een getal van vier cijfers.

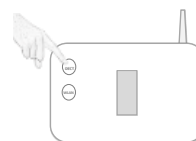


De aanmeldingsmodus voor van het basisstation in staat te stellen (zie hoofdstuk 2.3) Let wel op dat DECT basisstations slechts 5 minuten in de abonnement-modus zijn. De toepassing van het apparaat moet geschieden binnen deze tijd. In geval van, Activeer aub wederom abonnement modus van het basisstation.

Klik nu op de knop 'Registreer' (PC APP)
Het abonnement kan duren meestal 10-20 sec. Een ogenblik geduld.

Als het abonnement niet lukt, zie Chap 5.1.2 oplossen.

3 Configuratie via PC APP

3.5 Hulpoproep

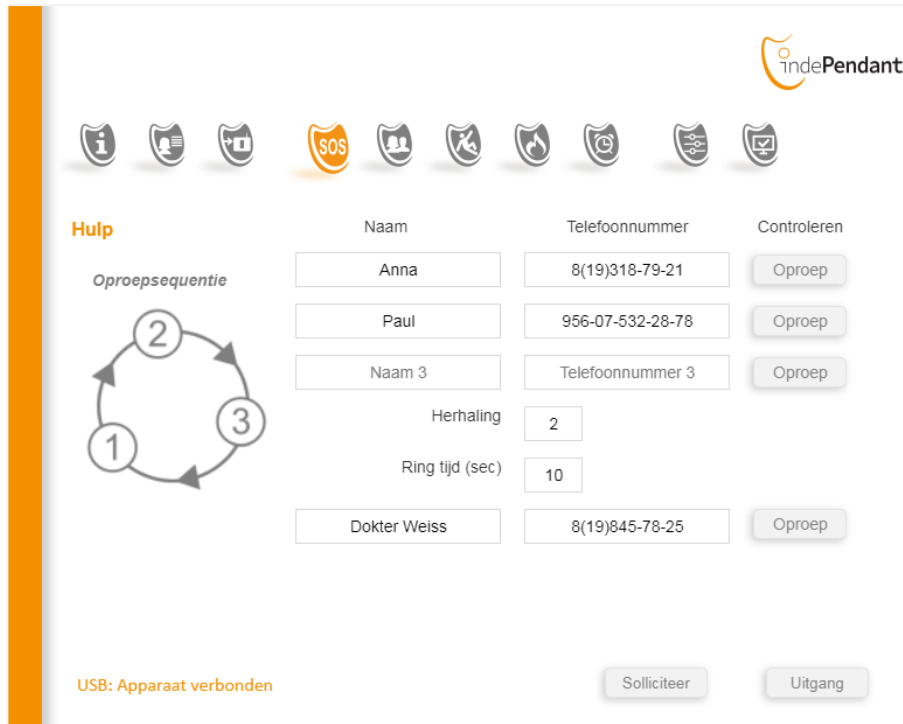The screenshot shows the 'Hulp' (Help) configuration screen in the PC APP. At the top, there is a row of icons representing different functions, with the 'SOS' icon highlighted. Below this, the 'Hulp' section is titled. On the left, there is a circular diagram labeled 'Oproepsequentie' (Call sequence) with three numbered circles (1, 2, 3) connected by arrows in a clockwise direction. To the right of the diagram is a table with columns for 'Naam' (Name), 'Telefoonnummer' (Phone number), and 'Controleren' (Control). The table contains four rows of data:

Naam	Telefoonnummer	Controleren
Anna	8(19)318-79-21	Oproep
Paul	956-07-532-28-78	Oproep
Naam 3	Telefoonnummer 3	Oproep
Herhaling 2		
Ring tijd (sec) 10		
Dokter Weiss	8(19)845-78-25	Oproep

At the bottom of the screen, there is a status bar that says 'USB: Apparaat verbonden' (USB: Device connected) and two buttons: 'Solliciteer' (Request) and 'Uitgang' (Exit).

De gebruiker kan op elk moment verzoeken hulp in geval van problemen of contact wordt verzocht om welke reden. Om dit te doen, **Druk op de belknop gedurende twee seconden**. De help-volgorde is uitgevoerd en gepaard met stem-assistent. De oproep tot hulp kan worden geannuleerd te allen tijde door de Main-knop te drukken.

Tot 3 kunnen telefoonnummers en 1 alarmnummer worden ingesteld. Hier ook, moet je namen voor de nummers omdat ze worden gelezen wanneer de contactpersoon is geselecteerd voor de installatie van de oproep. Dientengevolge, zal de gebruiker worden geïnformeerd, welk nummer eigenlijk al heet.

Voer "Herhaling"

De nummers helpen kan maximaal 100 keer herhaald worden. In de praktijk echter 2 - keer herhaling wordt aanbevolen. Om dit te doen, het nummer 2.


Voer "Ring tijd"

Hier is ingesteld, hoe lang de beltoon duur moet vóór - in geval van niet-aanvaarding - het volgende getal in de reeks zal worden geselecteerd. De beltoon-tijd moet ten minste zo lang wordt gekozen, het is gewaarborgd dat genoemd persoon kan het nemen van de oproep. Maar de tijd beltoon niet moet zo kort mogelijk omdat dit tijd leiden vertragingen tot zal bij het vinden van een contactpersoon of een netwerk-side-antwoordapparaat kan worden geactiveerd. Beter verkorten de tijd beltoon en toepassen voor meer herhalingen.

Telefoonnummers moeten geen ondersteuning voor antwoordapparaat.

3 Configuratie via PC APP

3.6 Familie & Vrienden

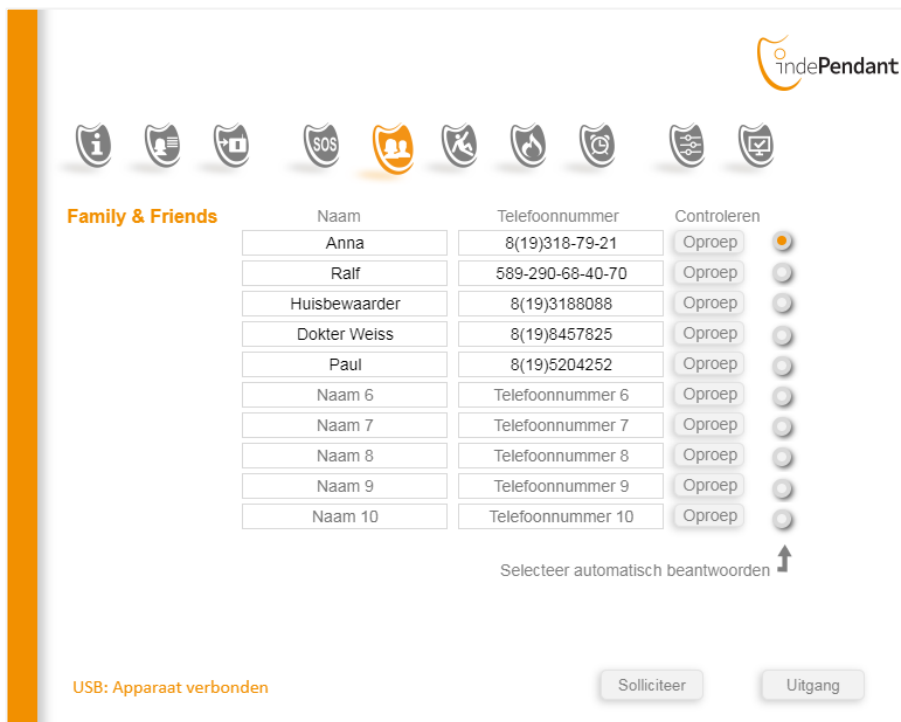IndePendant

Family & Friends

Naam	Telefoonnummer	Controleren
Anna	8(19)318-79-21	Oproep ☒
Ralf	589-290-68-40-70	Oproep ☐
Huisbewaarder	8(19)3188088	Oproep ☐
Dokter Weiss	8(19)8457825	Oproep ☐
Paul	8(19)5204252	Oproep ☐
Naam 6	Telefoonnummer 6	Oproep ☐
Naam 7	Telefoonnummer 7	Oproep ☐
Naam 8	Telefoonnummer 8	Oproep ☐
Naam 9	Telefoonnummer 9	Oproep ☐
Naam 10	Telefoonnummer 10	Oproep ☐

Selecteer automatisch beantwoorden ☐

USB: Apparaat verbonden

Solliciteer Uitgang

De Telefoonnummers voor "Familie & Vrienden" bevordert het contact met familie en vrienden. Om dit te doen, kunt u maximaal 10 contactpersonen met naam en telefoonnummer. De volgorde moet worden gebaseerd op de frequentie van de gesprekken aan deze contactpersonen.

Nog steeds, naast naam en nummer, kunt u instellen of de automatische beantwoording ('Selecteer automatisch beantwoorden') is ingeschakeld voor dit nummer. In dit geval de gebruiker van het apparaat moet niet langer druk op de knop van de belangrijkste te nemen van de oproep; de oproep wordt automatisch aangesloten-off.


1. De familie & vrienden namen en hun telefoonnummers invoeren
2. Opslaan van de namen en nummers met de knop '**Solliciteer**'

Door het indrukken van een toets kant zal de respectieve naam worden aangekondigd in de volgorde van ingevoerde lijst. Druk vervolgens op de Main-knop om het gesprek te starten.

b.v. om het derde contact, moet u druk een zwijsleutel driemaal op en na de prompt druk op Main. De verbinding wordt vastgesteld met respectieve aankondiging van de assistent.

3 Configuratie via PC APP

3.7 Val Detectie - automatische helpen Bel

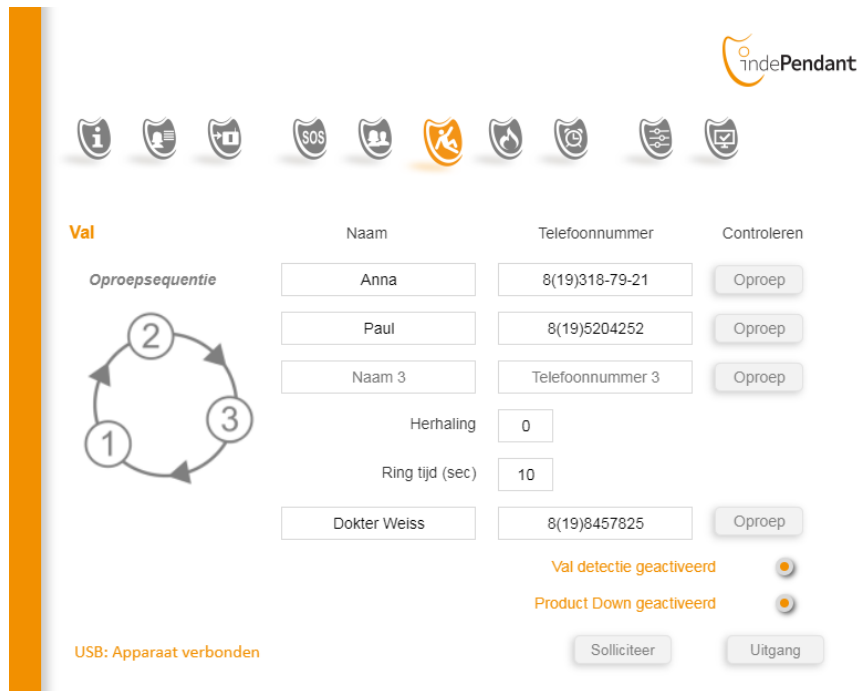Naam	Telefoonnummer	Controleren
Anna	8(19)318-79-21	Oproep
Paul	8(19)5204252	Oproep
Naam 3	Telefoonnummer 3	Oproep
Herhaling	0	
Ring tijd (sec)	10	
Dokter Weiss	8(19)8457825	Oproep

Val detectie geactiveerd ☒

Product Down geactiveerd ☒

USB: Apparaat verbonden

Solliciteer Uitgang

Het apparaat heeft een nieuwe vallen detectie algoritme (DPDM). Man-down zal automatisch starten de reeks help voor Fall Detection en vergezeld van stem-assistent.

Tot 3 kunnen telefoonnummers en 1 alarmnummer worden ingesteld. Hier ook, moet je namen voor de nummers omdat ze worden gelezen wanneer u van de getallen. Dientengevolge, wordt de gebruiker geïnformeerd, wanneer het apparaat probeert te contacteren.

Voer "Herhaling"

Een max 1 herhaling voor getallen helpen is aan te raden voor Vallen Detectie. Vervolgens het alarmnummer heet onmiddellijk met aankondiging van personeelsgegevens en Info hoe toegang krijgen tot het appartement

Voer " Ring tijd "


Hier is ingesteld, hoe lang de beltoon duur moet vóór - in geval van niet - aanvaarding het volgende getal in de reeks zal worden geselecteerd. De beltoon-tijd moet ten minste zo lang wordt gekozen, het is gewaarborgd dat genoemd persoon kan het nemen van de oproep. Maar de tijd beltoon niet moet zo kort mogelijk omdat dit tijd leiden vertragingen tot zal bij het vinden van een contactpersoon of een netwerk-side-antwoordapparaat kan worden geactiveerd. Beter verkorten de tijd beltoon en toepassen voor meer herhalingen.

Telefoonnummers moeten geen ondersteuning voor antwoordapparaat.

3 Configuratie via PC APP

3.8 Roken Alarm detectie

automatische helpen Bel

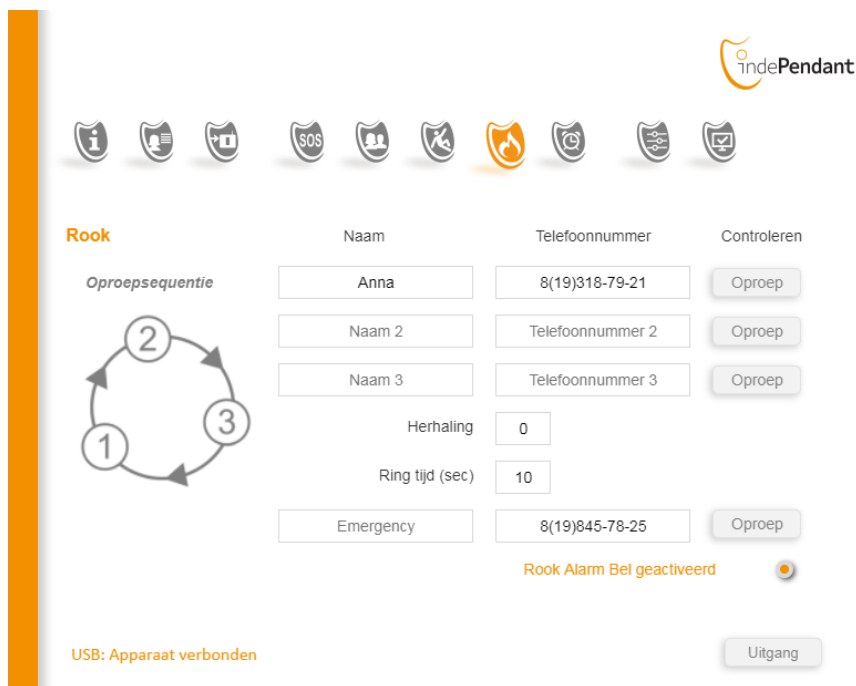Rook

Oproepsequentie

Naam	Telefoonnummer	Controleren
Anna	8(19)318-79-21	Oproep
Naam 2	Telefoonnummer 2	Oproep
Naam 3	Telefoonnummer 3	Oproep

Herhaling: 0

Ring tijd (sec): 10

Emergency: 8(19)845-78-25 Oproep

Rook Alarm Bel geactiveerd

USB: Apparaat verbonden

Uitgang

Het apparaat beschikt over een nieuwe roken Alarm detectie. Activeren van deze functie plaats het apparaat op de Disc opladen. Rook Alarm wordt de volgorde van de help begeleid door de stem-assistent automatisch uitgevoerd.

Tot 3 kunnen telefoonnummers en 1 alarmnummer worden ingesteld.

De aanroep-volgorde wordt herhaald totdat een contactpersoon is vastgesteld. De stem-assistent informeert de opgeroepen partij van het Alarm van rook en is de speciale instructies (chap 3.4) als persoonlijke en locatiegegevens. Vervolgens wordt de volgorde van de oproep voor 30 minuten geschorst. Als de rook-Alarm is niet uitgeschakeld, zal de rook Alarm oproep volgorde herhaald worden.


Voer " Ring tijd "

Hier is ingesteld, hoe lang de beltoon duur moet vóór - in geval van niet - aanvaarding het volgende getal in de reeks zal worden geselecteerd. De beltoon-tijd moet ten minste zo lang wordt gekozen, het is gewaarborgd dat genoemd persoon kan het nemen van de oproep. Maar de tijd beltoon niet moet zo kort mogelijk omdat dit tijd leiden vertragingen tot zal bij het vinden van een contactpersoon of een netwerk-side-antwoordapparaat kan worden geactiveerd. Beter verkorten de tijd beltoon en toepassen voor meer herhalingen.

Telefoonnummers moeten geen ondersteuning voor antwoordapparaat.

3 Configuratie via PC APP

3.9 Geef Tijd

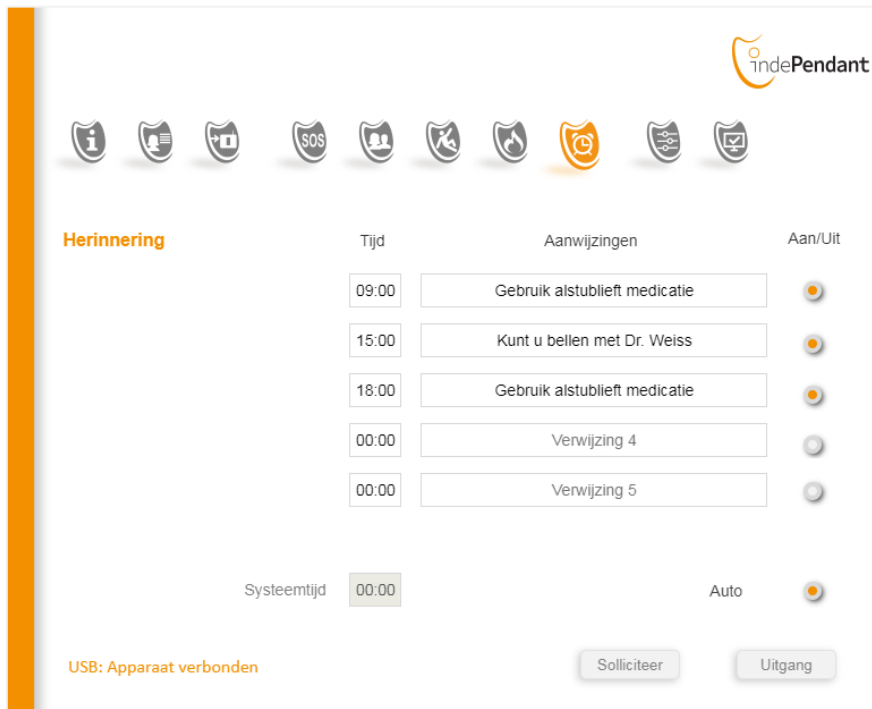Tijd	Aanwijzingen	Aan/Uit
09:00	Gebruik alstublieft medicatie	☒
15:00	Kunt u bellen met Dr. Weiss	☒
18:00	Gebruik alstublieft medicatie	☒
00:00	Verwijzing 4	☐
00:00	Verwijzing 5	☐

Systeemtijd: 00:00

Auto: ☒

USB: Apparaat verbonden

Solliciteer Uitgang

De herinneringsfunctie helpt oudere mensen eraan te herinneren dat ze bijvoorbeeld op bepaalde tijden medicijnen moeten nemen. U kunt maximaal 5 keer invoeren, waar aankondigingen worden gedaan. Voer de aanwijzingen in het staande vak in.

Het apparaat Spraakassistent detecteert of er geen geldige tijd in het apparaat zit. In dit geval wordt "Geen tijd beschikbaar" aangekondigd.

De huidige tijd kan op verschillende manieren worden ingevoerd:


- handmatige invoer via de pc-app
- door externe oproep en het invoeren van de tijd via het toetsenblok van de telefoon
 Notatie #TIME#hhmm# TIME komt overeen met toetsenreeks 8463
 hh = huidige uur mm = huidige minuut

Voorbeeld: de huidige tijd is 9.45 uur => invoer #8463#0945#

De tijdsafhankelijke instructies worden ook aangekondigd als het apparaat op een oplaadschijf is. Daarom ook een dagelijks alarmbericht, b.v. een dagelijkse wake-up kan worden ingevoerd.

3 Configuratie via PC APP

3.10 Algemene instellingen

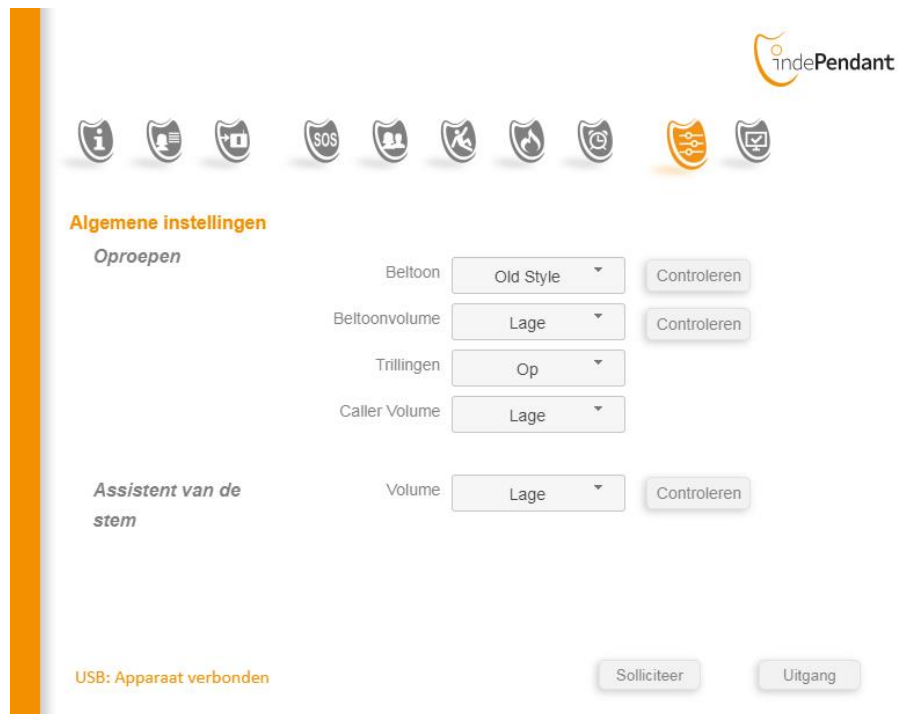

Hier kunt u een van de drie melodieën als beltoon kiezen, het volume van de beltoon, de oproep en de gesproken mededelingen aanpassen. Voordat u de wijzigingen accepteert, kunt u ze controleren onder **Controleren**.


Omdat het apparaat meestal 's nachts wordt opgeladen, mogen er geen akoestische signalen de nachtrust verstoren. Het weergavegedrag tijdens het binnenkomende gesprek op de laadschijf kan in de APP worden geconfigureerd.

3 Configuratie via PC APP

3.11 Systeem-opstellingen



3.11.1 Systeeminfo

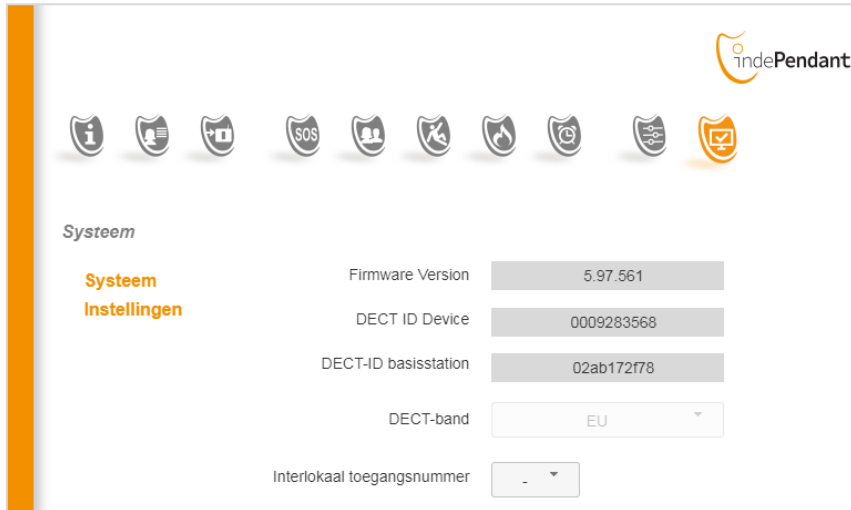

Systeem

Systeem
Instellingen

Firmware Version: 5.97.561

DECT ID Device: 0009283568


DECT-ID basisstation: 02ab172f78

DECT-band: EU

Interlokaal toegangsnummer: -

U kunt de gegevens van het apparaat en de aangesloten DECT base ophalen. Deze gegevens zijn alleen relevant voor professionals.

3.11.2 Update

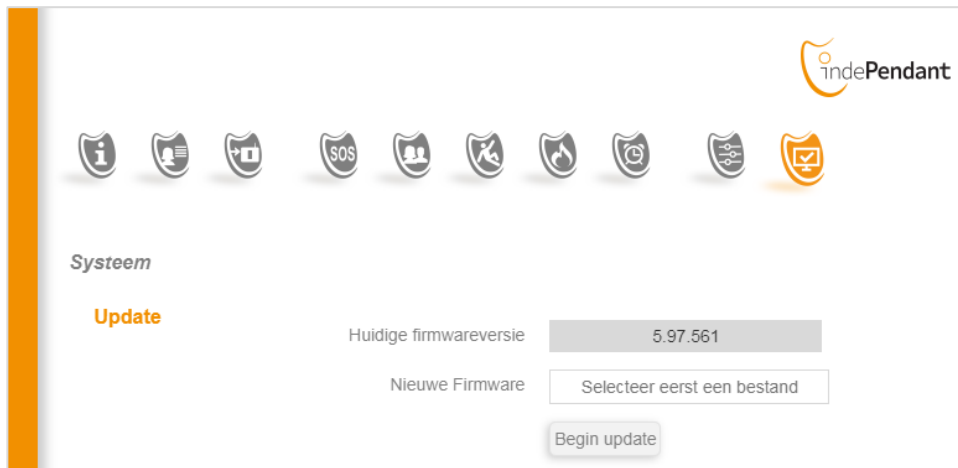

Update

Huidige firmwareversie: 5.97.561

Nieuwe Firmware: Selecteer eerst een bestand

Begin update


Een nieuwe operationele software voor het apparaat kan worden beschikbaar voor "Update". Vraag uw dealer voor meer informatie.

3 Configuratie via PC APP

3.11 Systeeminstellingen



3.11.3 RESET Reset van instellen van parameters om de status van de fabriek

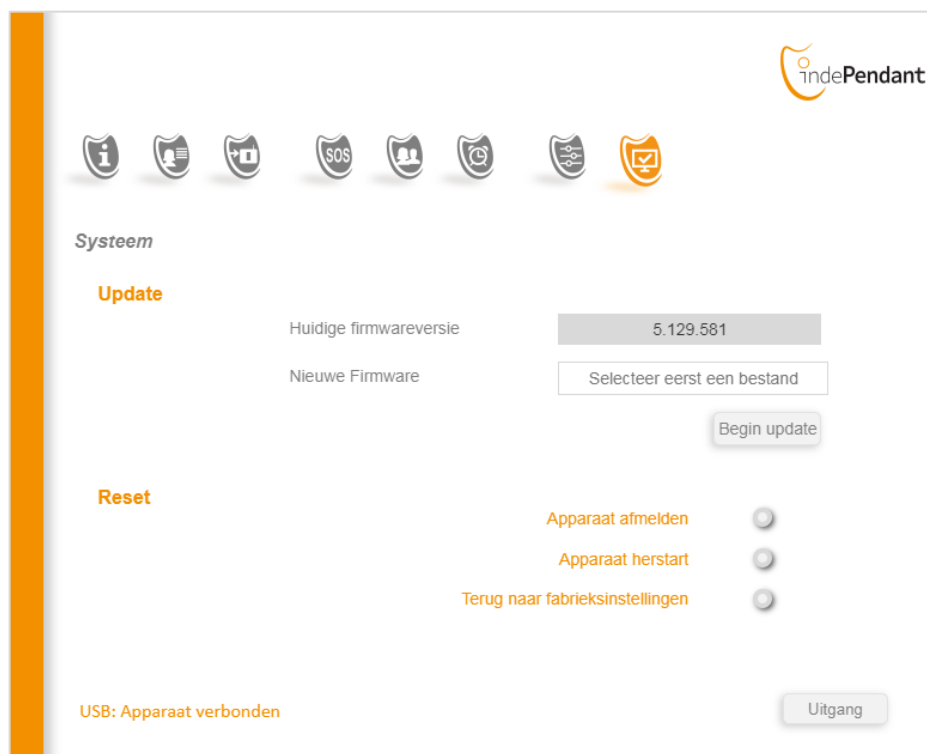

Instellingen kunnen worden hersteld naar de status van de fabriek met "**Reset**". Hier kunt u verschillende niveaus:

Apparaat afmelden - huidige registratie verwijderen.

Apparaat herstart - het apparaat opnieuw opstarten als het al is ingeschakeld.

Terug naar fabrieksinstellingen - verwijder alle gegevens en de huidige registratie.

Voorbeeld van de toepassing

U moet vervangen van de DECT-basisstation. Vervolgens moet u het apparaat op de nieuwe DECT-basisstation aanmelden (zie hoofdstuk 2.3). Eerder, moet u het verwijderen van het oude abonnement (abonnement).

U kunt dit doen met behulp van de Reset functie "**Apparaat afmelden**". Daarna wordt het apparaat niet meer geregistreerd in, maar ook niet meer klaar voor operatie = > u moet een aanmelding uitvoeren op de nieuwe DECT-basisstation.

Ga terug naar hoofdstuk 2.3 en het uitvoeren van een abonnement op de nieuwe DECT-basisstation. Alle bestaande instellingen worden bewaard. Na inschrijving kunt u het apparaat zoals gebruikelijk.

4 Speciale instructies

4.1 Vallen Detectie en Automatische Help voor gesprek



De val-detectie is vooraf ingesteld en wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat wordt verwijderd uit de Disc opladen. De val-detectie wordt onderbroken wanneer het apparaat in gesprek is.

Instellen met behulp van de PC-APP, de volgorde van de help voor Fall Detection (zie punt 3.8).

Aangezien snelle hulp noodzakelijk is, is het raadzaam om het aantal help telefoonnummers te verminderen en om het aantal herhalingen te verminderen. Na dat, heeft het apparaat de Emergency-nummer belt. Dit moet altijd vastgesteld en worden dat een medisch ervaren contactpersoon bijvoorbeeld familie is arts of ambulance.

Als geen getallen zijn ingesteld, de nummers van de sequentie helpen Bel worden (zie punt 3.6) gebruikt.

Toen t heet hij noodsituatie getal de stem-assistent informeert "Dit is een man-down alarm" en daarnaast leest de persoonlijke en locatie gegevens en de speciale instructies bijvoorbeeld hoe toegang krijgen tot het appartement. Deze informatie wordt 5 keer herhaald.

De handsfree-verbinding wordt ingeschakeld contact afgezette persoon en ophalen-informatie aan de ernst van de crash. Indien geen discussie mogelijk is, is hulp vaak essentieel. Voor dit doel, moeten de speciale instructies (zie punt 3.4) geven informatie met betrekking tot de toegang naar het appartement.

Val detectie niet interpreteren alle incidenten als man-down gebeurtenissen. Maar dankzij de nieuwe DPDM algoritme de betrouwbaarheid voor Vallen Detectie hoog. Het aantal valse alarmen is bijna 0%. Dit percentage is bereikt, omdat het vraagt een "negatieve bevestiging" voor het vrijgeven van de reeks helpen Bel.

Moet het apparaat vallen op de grond en niet langer wordt opgepikt door gebruiker, een helpen Bel sequentie wordt geactiveerd na enkele hints van de stem-assistent. Deze functie is de fabriek vooraf is geconfigureerd en kan worden uitgeschakeld in de instellingen (zie punt 3.8) via PC APP. Het is een zeer praktijkgerichte functie die wordt aanbevolen om links worden geactiveerd.

4 Speciale instructies

4.2 Roken Alarm Detectie en automatische helpen Bel



Instellen van de telefoonnummers die in geval van een Alarm (zie punt 3.7) van roken moet worden aangeroepen met behulp van de PC-APP. Als geen telefoonnummers zijn geregistreerd, de helpen Bel contacten zal worden gebruikt als roken Alarm sequentie (zie hoofdstuk 3.6)

De rook Alarm detectie werkt voor alle verhandelbare rookmelders, warmte detectoren en koolmonoxide detectoren.

Als het apparaat een rook Alarm detecteert, roept het automatisch de volgorde roken Alarm helpen. De stem-assistent informeert het contact nummer met een aankondiging "rook Alarm wordt gedetecteerd, kunt u starten maatregelen" naast de persoonlijke gegevens en locatiegegevens en de speciale instructies (zie hoofdstuk 3.4). De aankondigingen worden herhaald totdat de genaamd site heeft aangesloten op de link. Op hetzelfde moment, is de microfoon van het apparaat ingeschakeld om te kunnen horen in de kamer.

Na succesvolle contact , het apparaat wacht 30 minuten en controles om te zien of het roken Alarm is uitgeschakeld. Als het Alarm roken is nog steeds ingeschakeld, het apparaat weer de aanroep-volgorde gestart.

De volgorde van de rook Alarm-oproep wordt beëindigd, als

- het Alarm van roken is uitgeschakeld
- het apparaat is overgenomen uit de schijf van opladen

Testen van de rook Alarm detectie door te drukken op het alarm van de test van uw rookmelder
⇒ na 2 seconden de stem-assistent moet aangekondigd

" Roken Alarm ontdekt"

5 Belangrijke opmerkingen

5.1 Assistentie bij het oplossen

5.1.1 Staad-LED knippert rood

Ofwel de batterij te zwak is (sluiting dreigt!) of het apparaat heeft geen verbinding met het basisstation. U kunt dit uitzoeken door, het brengen van het hulpmiddel kort op de schijf van opladen (2-5 sec) en het verwijderen van de schijf opladen na 7 seconden, de stem-assistent zal analyseren van de oorzaak van de rode LED en aan te kondigen

beide

a) batterij is niet voldoende opgeladen

Remedie: Plaats het apparaat op de schijf laden en laad het apparaat gedurende ca 1 - 2 uur

of

(b) apparaat is niet aangesloten op het basisstation

Oplossing: Controleer of het basisstation is uitgeschakeld

Soms helpt het om switched off/op het basisstation

5.1.2 Apparaat kan niet worden geregistreerd met het basisstation

Mogelijke bronnen van fout:

(a) de afstand tot het basisstation is tijdens het abonnement te groot

Remedie: Plaats apparaat in de buurt van het basisstation en herhaal het abonnement

(b) DECT basisstation heeft geen "vrije ruimte" voor een andere terminal

Remedie: Open het configuratiemenu van het basisstation (via de browser op de PC of via de aangesloten DECT handset) en een terminal uit de lijst verwijderen. Meestal maximaal 6 DECT-terminals worden overgenomen door het basisstation

(c) het baseren van Station systeem die PIN niet is ingesteld op "0000"

Remedie: PIN van het basisstation omzetten in "0000" en herhaal de toepassing

- Gebruik de PC APP en voer de huidige systeem-PIN van het basisstation (chap 3.3)

d) basisstation is niet in het abonnement modus

Oplossing: De knop op het basisstation relevant vindt voor de inschrijving. Dit kan een specifieke knop met indicator "DECT" of "Registratie" of een centrale die u gedurende enkele seconden ingedrukt moet.

Houd in gedachten dat DECT basisstation handhaven de abonnement-modus alleen ingeschakeld voor ongeveer 5 minuten. Abonnement van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd binnen deze tijd. Anders moet de abonnement knop op het basisstation opnieuw worden ingedrukt.

5 Belangrijke opmerkingen

5.1.3 Stem-assistent: "apparaat is niet gereed voor gebruik"

mogelijke bronnen van fout:

(a) apparaat is niet geregistreerd op de DECT-basisstation

Remedie: uitvoeren abonnement (chap 2.3)

(b) apparaat is niet aangesloten op het DECT-basisstation

Remedie: afstand van apparaat tot het basisstation controleren

Vink aan Base Station bijvoorbeeld uitgeschakeld?

Soms helpt het om switched off/op het basisstation

(c) apparaat niet voldoende opgeladen

Remedie: Laad apparaat voor ca. 1-2h

(d) geen Help-nummers zijn beschikbaar

Remedie: Bel het apparaat, Het oproepnummer wordt opgeslagen als het noodnummer voor hulp-, herfstherkenning- en rookalarmoproepen.

Voer via de telefoonnummers voor PC APP help

5.1.4 Apparaat is niet opgeladen

a) Zorg ervoor dat opladen schijf is aangesloten op het lichtnet

(indien aangesloten op netspanning die kort de LED van de Ring van de schijf opladen brandt)

b) plaats het apparaat precies volgens de markering op de Disc opladen

5 Belangrijke opmerkingen

5.2 Laden van de apparaat


Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel, opladen apparaat en plug-in power supply apparaat. De voeding kan worden gebruikt alleen leidt tot de specificatie van het apparaat. Plaats de Disc in rekening brengen op een vlakke, antislip-oppervlak. Het apparaat opwarmt tijdens het opladen. Dit is normaal en niet een fout. U kunt meerdere opladen Discs (bijvoorbeeld woonkamer en slaapkamer). Indien u interesse hebt, vraag uw dealer.

5.3 Handsfree - luidspeaker

Het apparaat heeft een speakerphone met aanzienlijke omvang. Nooit houden het apparaat dicht bij het oor, ter voorkoming van gehoorbeschadiging.

5.4 Ketting-lengte aanpassen

De lengte van de nekband kan individueel worden aangepast.

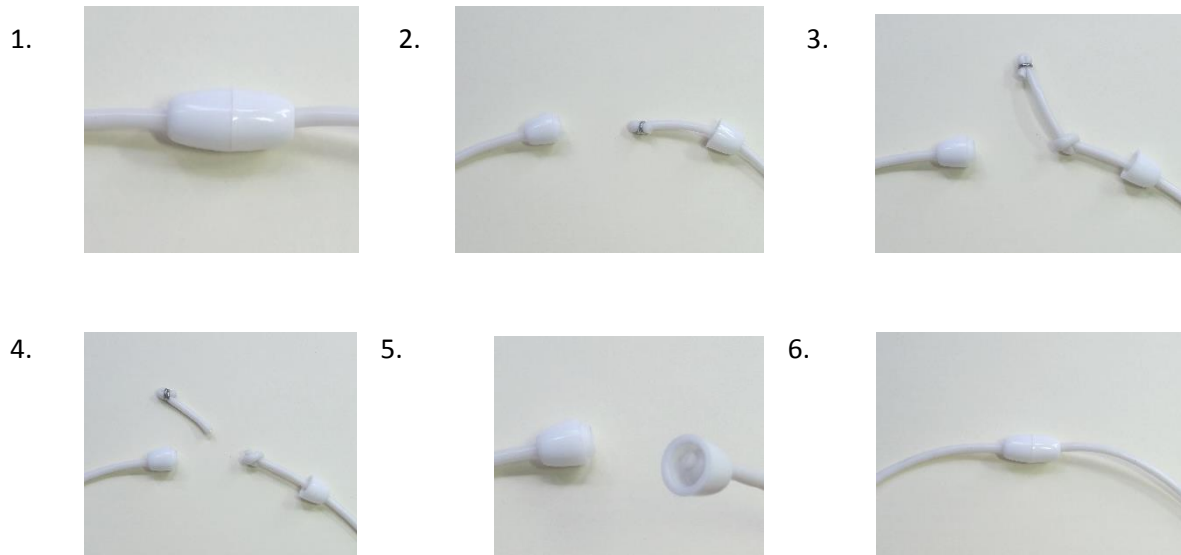

1. Open de gesp van de kraag
2. Verwijder de tape van de bevestiging zonder rand
3. Maak een eenvoudige knoop in de band, afhankelijk van de gewenste lengte
4. Maak de knoop stevig vast en knip de overtollige tape net boven de knoop af
5. Duw de knoop terug in de bevestiging
6. Sluiten de gesp van de kraag

5.5 Beveiliging tegen milieu-invloeden

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, vocht, stof en damp. Het apparaat bloot niet extreme temperaturen en geen sterke elektromagnetische velden. Het apparaat wordt beschermd tegen stof en vocht volgens IP64. Dientengevolge, is lichte splash geen probleem, douchen en Baden, echter kan het apparaat te vernietigen.

5.6 schoon

Gebruik een licht vochtige doek te reinigen. Iedere vloeistof reiniging s rechtstreeks naar het apparaat zijn niet van toepassing. Het apparaat is spatwaterdicht. Schakel het apparaat in contact komt met vloeistof. Houd het apparaat verticaal en het zachtjes te schudden. Het apparaat droog vlek en laat het gedurende ten minste 24 uur. Plaats dan het apparaat gedurende 2 uur op de Disc opladen om een droogrek restwarmte.

5.7 reparatie

Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Open de behuizing onder geen beding geen. Dit kan leiden tot vernietiging en beschadiging van de Li-ion accu. Schade aan de Li-ion accu kan leiden tot sterke hitte blootstelling. U verliest uw aanspraak op garantie.

5.8 verwijdering

Als uw apparaat einde van gebruik is, neem het apparaat naar een verkooppunt geboden door uw lokale afval overheidsinstanties (recycling centrum).



Volgens de wet van elektrische en elektronische apparatuur zijn eigenaars van oude apparaten verplicht te ontdoen van oude elektrische en elektronische apparatuur in een aparte afvalcontainer. Wees zo goed steun en bijdragen tot de bescherming van het milieu en Gooi nooit het apparaat naar algemeen huishoudelijk afval.

5.9 garanties

Uw dealers biedt een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop datum op de apparaat. De koper heeft het recht van de latere prestaties. De aanvullende prestaties omvat rectificatie of de levering van een vervangend product. Uitgewisselde apparaten of onderdelen worden eigendom van de dealer. Mislukt om te voldoen aan de koper kunnen ofwel terugdringing van de aankoop prijs van de vraag of de overeenkomst opzeggen en, waar het is verantwoordelijk voor het gebrek aan de dealer claims voor schadevergoeding of compensatie. De koper heeft om te communiceren gebreken onmiddellijk naar de dealer. Het bewijs van de garantieclaim moet duidelijk door een goede bevestiging van aankoop (bewijs van aankoop). Schade veroorzaakt door ongepaste behandeling, gebruik, opslag of door overmacht of andere invloeden van buitenaf zijn niet gedekt door de garantie.

5.10 CE-verklaring van overeenstemming



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijnen: RICHTLIJN 2014/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG. Overeenstemming met de o. a. richtlijnen wordt bevestigd door de CE-markering. De EG-verklaring van overeenstemming kan worden bekeken op het volgende adres:

DOSCH&AMAND Products GmbH Neumarkterstr. 18 81673 München Duitsland

5.11 technische diensten

U krijgt extra adviesdiensten onder het servicenummer van uw dealer.

