

Hinweise

DA1422

DECT vocalFON

Telefonieren und Fernprogrammierung

ÜBERBLICK



DA1422 kann bis zu 100 persönliche Telefonkontakte, die mit Hilfe des Sprachassistenten mühelos und schnell angewählt werden können. Es gibt 3 Methoden für die Kontaktauswahl.

Methode 1	Seitentasten	nicht geeignet für ältere Menschen
Methode 2	Ruftaste	Register/Namen selbst anwählen
Methode 3	Ruftaste	Register/Namen vorlesen lassen

Bei Methode 2/3 kann man die Wartezeit mit 1 oder 2 Sekunden festlegen. Voreingestellt ist Methode 3 mit 2 Sekunden (langsam) Methode 1 ist immer aktiv und für geübte Menschen geeignet.

Zusätzlich ist eine Uhrenfunktion integriert, die auf Knopfdruck die aktuelle Uhrzeit ansagt.

FERNPROGRAMMIERUNG

DA1422 kann über externe Telefonverbindung über einen Tastatur Code fernprogrammiert werden. DA1422 und das anrufende Telefon sollten nicht in unmittelbarer Nähe sein.

Funktion	Tastatur Code	Erläuterungen/Beispiel
Uhrzeit eingeben entspricht	#ZEIT#hhmm# #9348#hhmm#	hh=Stunde mm=Minute #9348#0945# = 9h45

Telefonieren mit Telefonbuch

Ruftaste Methode	Code	Wartezeit
Methode 2 selbst suchen	#TASTE#1# #TASTE#2#	schnell, 1Sek Wartezeit langsam, 2Sek Wartezeit
entspricht	#82783#..#	#82783#2# = langsam
Methode 3 Vorlesen lassen	#LESEN#1# #LESEN#2#	schnell, 1Sek Wartezeit langsam, 2Sek Wartezeit
entspricht	#53736#..#	#53736#1# = schnell

Telefonanruf ausführen über Seitentasten

(ist immer aktiv) **die schnelle Auswahl**



Durch Drücken einer Seitentaste wird das Telefonbuch Methode 1 aufgerufen

- Seitentaste drücken, um „Telefonbuch“ zu wählen
- Seitentaste drücken, um Register auszuwählen
- andere Seitentaste drücken, um Namen auszuwählen
- Ruftaste drücken „Hubert wird angerufen“

Schnellwahl Beispiel:

Sie wollen Hubert anrufen. Er ist im 3. Register an 5. Stelle abgelegt.

Sie drücken schnell, ohne Ansagen abzuwarten :

Seitentaste * 3mal Seitentaste * 5mal andere Seitentaste * Ruftaste
„Hubert wird angerufen. Bitte warten.“

Methode 1 Schnellwahl

(für Geübte)

Telefonanruf ausführen über Ruftaste

die einfache Auswahl

#TASTE#1# 1 Sek Wartezeit oder #TASTE#2# 2 Sek Wartezeit




- Ruftaste gedrückt halten, bis „Telefonbuch“ angesagt wird
- Ruftaste so oft drücken, bis gewünschtes Register gefunden **warten** bis Ansage kommt „Bitte Namen wählen“
- Ruftaste so oft drücken, bis gewünschter Name gefunden **warten** bis Ansage kommt „Ruftaste drücken“
- Ruftaste drücken „Hubert wird angerufen“

Telefonanruf ausführen über Ruftaste

(Werkseinstellung) **die einfache Auswahl**

#LESEN#1# 1 Sek Wartezeit oder #LESEN#2# 2 Sek Wartezeit Werkseinstellung

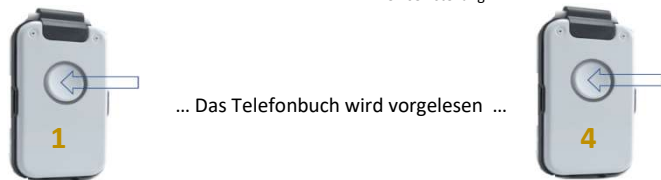

- Ruftaste gedrückt halten, bis „Telefonbuch“ angesagt wird
- Der Sprachassistent liest alle Register und deren Namen der Reihe nach vor. Zwischen den Ansagen der Namen ist immer eine Wartezeit von 1 oder 2 Sekunde. Wir der gewünschte Name vorgelesen, drückt man die Ruftaste.
- Ruftaste drücken „Hubert wird angerufen“